
grabner. Pools sind unser Programm

SONNENDOM VISION



(Symbolfoto)

**Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch,
bevor Sie mit der Montage beginnen.**

Vorab möchten wir Ihnen zum Kauf Ihres Sonnendoms gratulieren.

Ihr Sonnendom hat den großen Vorteil, Ihr Schwimmbecken um 5 - 7° C wärmer zu halten als ein nicht überdecktes Schwimmbad und schützt darüber hinaus Ihr Becken vor Verschmutzung. Das hilft Wasserpflegemittel zu sparen und senkt den Zeitaufwand für die Reinigung des Schwimmbeckens enorm. Außerdem vermindert der Sonnendom die Wasserverdunstung.

Der Sonnendom kann rasch und einfach auf Ihr Schwimmbecken montiert werden und verlängert Ihren Badespaß um 2 bis 3 Monate im Jahr.

GEBRAUCHSANLEITUNG UND ALLGEMEINES

Damit Sie recht lange Freude an Ihrem Akzent bzw. Vision Sonnendom haben, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten, die helfen, die Lebensdauer Ihres Sonnendoms zu verlängern!

Achten Sie bei Arbeiten am Schwimmbecken darauf, dass kein Werkzeug und keine scharfkantigen Gegenstände ins Schwimmbecken fallen und die Folie beschädigen.


MONTAGE DES SONNENDOMS (mindestens 2 Personen erforderlich)

a) Anbringen der Sonnendom-Füße:

Bevor Sie mit der Montage der Sonnendom-Füße (Gestängehalterung) beginnen, messen Sie die Abstände lt. folgenden Angaben aus:

Beckengröße	Bezeichnung	Steher	Stahlmantellänge	Sonnendomfuß-Abstand (Kreisbogenabstand)
3,60m	SD 1012	10	11,38 lfm	1,14 m *
4,50m	SD 1015	10	14,28 lfm	1,43 m
5,40m	SD 1218	12	17,05 lfm	1,42 m
6,30m	SD 1621	16	20,18 lfm	1,26 m
5,40x3,60m	SD 161218	16	15,10 lfm	0,94 m
6,30x3,60m	SD 181221	18	16,93 lfm	0,94 m
7,20x3,60m	SD 201224	20	18,73 lfm	0,94 m
8,10x4,50m	SD 201527	20	21,48 lfm	1,07 m

* Bemaßungsbeispiel bei 3,60 m Becken, Abstand von Sonnendomfußmitte bis Sonnendomfußmitte 114 cm.

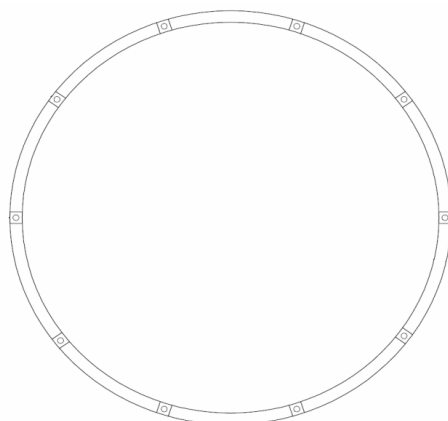

Pool Typ:	Vision
<p>1. Schritt</p> <p>Markieren Sie am besten mit einem wasserfesten Stift die Kreisbogenabstände (=Montageort für Sonnendom-FüÙe) lt. obiger Skala, für Ihre Beckengröße.</p>	
<p>2. Schritt</p> <p>Wenn Sie nun alle Maße festgelegt haben, klippen Sie die Sonnendom-FüÙe auf den Handlauf.</p>	
<p>3. Schritt</p> <p>Wenn nun alle Sonnendom-FüÙe auf Ihrem Platz sind, zeichnen Sie die Bohrlöcher an.</p>	
<p>4. Schritt</p> <p>Bohren Sie, mit einem 3mm Bohrer die markierten Löcher.</p>	
<p>5. Schritt</p> <p>Schrauben Sie die FüÙe, mit dem beige-packten Schraubensatz fest.</p>	
<p>6. Schritt</p> <p>Der Neigungswinkel kann mit einem Schraubendreher, Rohr od. ähnlichem durch leichtes Biegen nachjustiert werden.</p>	

7. Schritt

Wenn jetzt alle Sonnendom-Füße montiert und angeschraubt sind, beginnen sie mit dem Ausmessen der Sonnendom-haken (ca. 20 cm von Handlaufunterkante).




8. Schritt

Wir empfehlen die Montage mittels der mitgelieferten kurzen Schrauben (bei schon montierten Becken ist hierbei die Folie auszuhängen). Bohren Sie mit einem 5mm Bohrer die markierten Löcher. (Achten Sie darauf, dass die Eisenspäne nicht zwischen die Folie und den Stahlmantel gelangen).



9. Schritt

Schrauben Sie nun die Sonnendomschrauben fest. Anschließend kann die Folie wieder eingehängt werden.

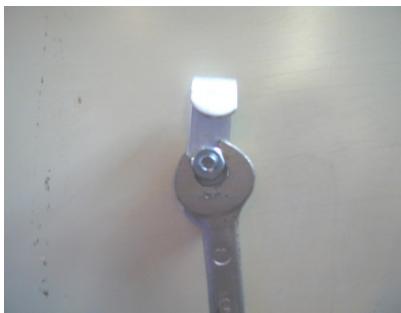

Wenn alle Sonnendom-Füße montiert sind, nochmals den richtigen Sitz prüfen!

b) Montage des Sonnendom-Gestänges:


Bevor Sie mit dem Zusammenstecken der Rohre beginnen, ordnen Sie zuerst das Sonnendom-Gestänge nach seiner Form. Die Anzahl der verschiedenen Alustangen richtet sich nach der Beckengröße.

Zu jedem Sonnendom-Fuß (bereits montiert) gehört eine gebogene Stange und je nach Sonnendomgröße eine oder zwei gerade Stangen.

(Bei ovaler Beckenform beachten Sie unbedingt die beige packte, illustrierte Montageanleitung).

Stecken Sie nun alle, nach ihrer Form geordneten Aluminiumstangen zusammen. Es müssen gleich viele fertige Stangen werden wie Sonnendom-Füße am Schwimmbecken montiert wurden.

Jetzt stecken Sie zwei fertig zusammengefügte Stangen nebeneinander auf den Sonnendom-Stern (Mittelstück). Das gleiche machen Sie auf der genau gegenüberliegenden Seite des Sterns (siehe Abbildung).

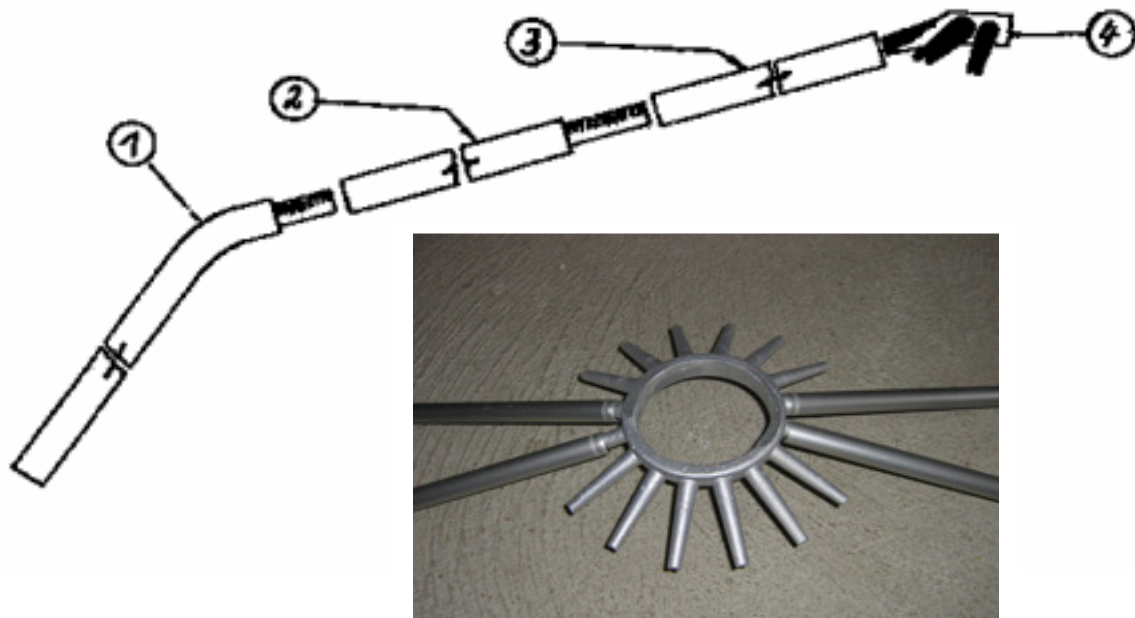

Dieser gesamte zusammengesteckte Teil (Sonnendomstern und 4 zusammengebaute Stangen) wird nun von 2 Personen, die jeweils 2 Stangen halten, über das Becken gehoben und in die entsprechenden Sonnendom-Füße gesteckt.

Vorsicht, damit kein Teil in das Schwimmbecken fällt ! Während ein Mann die Konstruktion hält, werden vom 2. Helfer reihum alle anderen Stangen (immer wieder gegenüberliegende) zuerst auf den Stern geschoben und dann in den Sonnendom-Fuß gesteckt.

Lassen Sie sich bei dieser Arbeit Zeit und arbeiten Sie mit Vorsicht und Gefühl! Wenn das ganze Sonnendomgestänge aufgebaut ist, haben Sie schon das Schwierigste geschafft.

c) Aufziehen der Sonnendom-Folie (nur bei Windstille montieren)

Packen Sie die Folie aus (**Karton nicht mit einem Messer öffnen!**) und breiten Sie diese neben dem Schwimmbecken aus.

Achten Sie schon jetzt darauf, daß der Einstieg an der richtigen Stelle zu liegen kommt und bedenken Sie, daß die **Reißverschlüsse außen** und **Fenstergitter innen** sein müssen!

Ziehen Sie die mitgelieferte Sonnendomschnur (Nylonschnur) durch 2 oder 3 Ösen an der Sonnendomfolie (nicht zu schnell - **Reibung = Wärme = Beschädigung der Ösen**), werfen Sie die Sonnendomfolie über das Sonnendomgestänge und bringen Sie die Sonnendom-Folie in die richtige Lage (achten Sie darauf, dass der Einstieg an der gewünschten Stelle liegt).

Vorsicht bei scharfen Kanten und Ecken. Folie nicht ziehen, sondern heben !

Die Folie nun straff ziehen und spannen.

Ziehen Sie nun die Sonnendomschnur durch die Ösen der Folie rund um das Becken, abwechselnd von innen u. außen, und verknoten Sie diese.

Nun wird die Sonnendom-Folie mit Hilfe der Schnur nach unten gespannt.

Beim Spannen der Sonnendom-Folie müssen alle Fenster und der Einstieg geschlossen sein.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich Ihre Sonnendomfolie nicht straff bis zu den Sonnendomhaken spannen lässt weil sie zu lang ist. Für diesen Fall liegen Ihrem Sonnendomgestänge einige zusätzliche Aluminium-Rohrstücke bei. Diese können Sie mit einer Eisensäge auf die gewünschte Länge anpassen und als Verlängerung auf die Verjüngungen der Sonnendomstangen schieben. Dadurch wird Ihr Sonnendom größer und die Folie sollte sich schön straff spannen lassen.

Bitte beachte Sie, dass die Sonnendomfolie immer weiter schrumpft je älter sie wird. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass Sie die Verlängerungsstücke nach 1 - 3 Jahren wieder entfernen müssen.

HANDHABUNGSTIPPS

Die Folie ist durch ihre Geschmeidigkeit und Elastizität gegen Wind und Regen, aber auch gegen Hagel weitestgehend unempfindlich, vorausgesetzt die Fenster und der Einstieg sind geschlossen.

Bei aufkommendem Wind oder Schlechtwetter daher unbedingt alle Fenster und den Einstieg schließen!

Ansonsten könnte Ihr Sonnendom durch die Windeinwirkung beschädigt werden. Im übrigen sollten Sie Ihren Sonnendom regelmäßig lüften.

Bei Schönwetter können Sie den Sonnendom auch zur Gänze öffnen. Zu diesem Zweck hängen Sie die Sonnendomschnur aus den Haken aus und rollen die Folie nach oben. So einfach verwandeln Sie Ihr überdachtes, aufgewärmtes Becken bei besonders heißem Wetter in ein luftiges Freibad.

Am Abend oder bei aufkommendem Wind müssen Sie die Folie wieder herunter-schlagen, die Schnur einhängen und alle Öffnungen schließen (Gefahr der Abkühlung bzw. Beschädigung).

Um immer eine leichte Handhabung der Reißverschlüsse zu gewährleisten, empfehlen wir, diese von Zeit zu Zeit mit Vaseline zu behandeln!

BODENSAUGEN

Obwohl Sie durch Ihren Cranpool-Sonnendom fast keine Verschmutzung Ihres Schwimmbeckens feststellen werden, jedoch durch Badegäste immer wieder Schmutzteilchen ins Wasser gelangen, könnte es notwendig sein, zwischendurch einmal den Boden mit dem Bodensauger zu reinigen.

Auch für diese Tätigkeit empfiehlt sich das Hochschlagen der Sonnendom-Folie, zumindest auf einer Seite.

REINIGUNG DER SONNENDOM-FOLIE

Damit Ihre Sonnendom-Folie lange Zeit elastisch bleibt und sie recht lange Freude an Ihrem Sonnendom haben, sollten Sie die Folie regelmäßig (1 x in der Woche) reinigen.

Dies geschieht am einfachsten mit einem Gartenschlauch und der Teleskopstange des Bodensaugers, auf der Sie die passende Reinigungsbürste mit einem Lappen aufstecken können.

Mit dem Gartenschlauch und der Reinigungsbürste reinigen Sie nun segmentweise alle Felder Ihres Sonnendomes. Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung von lauwarmem Wasser und dem bewährten RANDKLAR.

Reinigen Sie auch die Fensterteile und den Einstieg, da sich im aufgerollten Teil Schmutz ansammelt und die Folie braun werden kann.

Denken Sie bitte daran, dass eine regelmäßige Reinigung Ihrer Sonnendom-Folie deshalb wichtig ist, weil sich ansonsten der Staub und der Schmutz durch die Sonnenbestrahlung richtiggehend in die Folie einbrennen und dann nicht mehr so leicht abgewaschen werden kann.

Nur durch regelmäßige Reinigung erhalten Sie die volle Elastizität und Geschmeidigkeit Ihrer Sonnendom-Folie und damit ihre einwandfreie Funktion.

EINWINTERUNG DES SONNENDOMES

Beachten Sie bitte, dass Ihr Sonnendom nicht winterfest ist!

Die Sonnendom-Folie muss am Ende der Badesaison auf alle Fälle vor dem ersten Frost abmontiert werden.

Das Sonnendom-Gestänge ist in Gebieten mit einer durchschnittlichen Schneehöhe von mehr als 50 cm abzumontieren.

Vor dem Abmontieren der Sonnendom-Folie muss diese gewissenhaft gereinigt (siehe Reinigungsanleitung) und gut getrocknet werden.

Zur Überwinterung wird die Folie großflächig zusammengelegt und in einem Karton trocken gelagert. Achten Sie darauf, dass die Folie im Winter keinem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

VERSICHERUNG SONNENDOM

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Versicherungsberater zu kontaktieren.