

grabner. Pools sind unser Programm

SONNENDOM für FAMILYPOOL/CHERRYPOOL (CH 2) oval



**Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch,
bevor Sie mit der Montage beginnen.**

Ihr Sonnendom hat den großen Vorteil, Ihr Schwimmbecken um 5 - 7° C wärmer zu halten, als ein nicht überdecktes Schwimmbad und bietet darüber hinaus die Garantie, Ihr Becken vor Verschmutzung zu schützen ! Das hilft Wasserpflegemittel sparen und senkt den Zeitaufwand für die Reinigung des Schwimmbeckens enorm. Außerdem verhindert der Sonnendom weitestgehend die Wasserverdunstung.

Der Sonnendom kann rasch und einfach auf Ihr Schwimmbecken montiert werden und verlängert Ihren Badespaß um 2 bis 3 Monate im Jahr.

GEBRAUCHSANLEITUNG UND ALLGEMEINES


Damit Sie recht lange Freude an Ihrem Sonnendom haben, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten, die helfen, die Lebensdauer Ihres Sonnendoms zu verlängern !

Achten Sie bei Arbeiten am Schwimmbecken darauf, dass kein Werkzeug und keine scharfkantigen Gegenstände ins Schwimmbecken fallen und die Folie beschädigen.







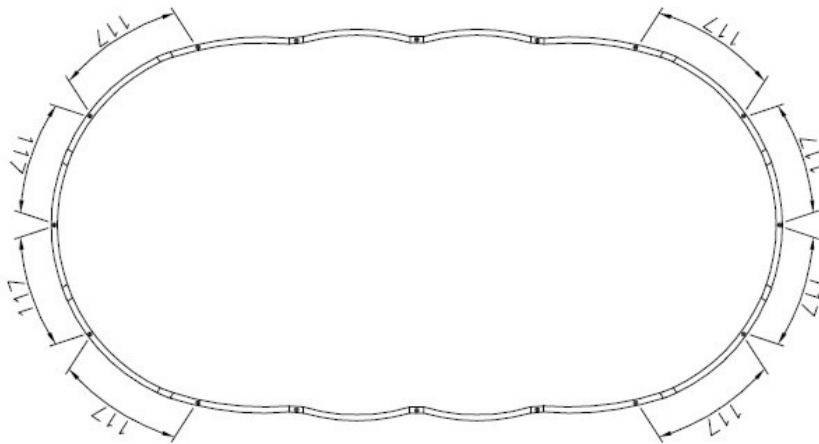

MONTAGE DES SONNENDOMS (mindestens 2 Personen erforderlich)

a) Anbringen der Sonnendom-Füße:

Die Sonnendom-Füße werden beim Cherrypool auf jedes Handlaufverbindungsstück montiert. Beim Familypool werden die Sonnendom-Füße in der Rundung auf den Handlaufschienen (Abstand 117 cm zueinander lt. Maßblatt unterhalb) bzw. im geraden Teil auf den Handlaufverbindungsstücken montiert.



Abstände der Sonnendom-Füße beim Familypool in der Rundung

Pool Typ:	Familypool	Cherrypool
<p>1. Schritt: Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift am Handlaufverbindungsstück bzw. am Handlauf.</p>		
<p>2. Schritt: Bohren Sie mit einem 3 mm Bohrer in die markierten Stellen die Löcher.</p>		
<p>3. Schritt: Schrauben Sie die Sonnendom-Füße mit den beigegepackten Blechschrauben fest.</p>		
<p>4. Schritt: Der Neigungswinkel des Sonnendom-Fußes kann mit einem Rohr durch leichtes Biegen nachjustiert werden.</p>		

b) Montage des Sonnendom-Gestänges:

Bevor Sie mit dem Zusammenstecken der Röhre beginnen, ordnen Sie zuerst das Sonnendom-Gestänge nach seiner Form. Die Anzahl der verschiedenen Alustangen richtet sich nach der Beckengröße. Zu jedem Sonnendom-Fuß (bereits montiert) gehört eine gebogene Stange und eine gerade Stange.

Stecken Sie nun die gebogenen und geraden Aluminiumstangen (12 Stk. bei 5,40 x 3,60 m bzw. 16 Stk. bei 7,20 x 3,60 m) zusammen.

Jetzt stecken Sie den First zusammen (siehe Abb.).



Halbsterne – gerades Rohr – Verbindungsstern (für 7,20 x 3,60 m noch 2 weitere Verbindungssterne) – gerades Rohr – Verbindungsstern

Danach stecken Sie je 2 Stangen links und rechts in den Halbsterne (siehe Abb.).



Dieser gesamte zusammengesteckte Teil muss nun von 2 Personen, die jeweils die 2 Stangen halten, über das Becken gehoben und in die entsprechenden Sonnendom-Füße gesteckt werden.

Vorsicht, dass kein Teil in das Schwimmbecken fällt !

Während eine Person die Konstruktion hält, werden vom zweiten Helfer reihum alle anderen Stangen (immer wieder gegenüberliegende) zuerst auf den Stern geschoben und dann in den Sonnendom-Fuß gesteckt.

Lassen Sie sich bei dieser Arbeit Zeit und arbeiten Sie mit Vorsicht und Gefühl!
Wenn das ganze Sonnendomgestänge aufgebaut ist, haben Sie schon das Schwierigste geschafft.

c) Montage der Sonnendom-Haken

Je nach Beckentyp kann die ideale Montagehöhe der Sonnendomhaken auf den Vertikalstehern etwas variieren. Um diese perfekt festlegen zu können ziehen Sie erst die Sonnendomfolie auf (Punkt d) und montieren Sie die Haken erst danach. Die durchschnittliche Montagehöhe wird bei ca. 15cm unter dem Handlauf liegen.
Bohren Sie wiederum mit einem 3 mm Bohrer ein Loch und befestigen Sie mit den beige packten Blechschrauben die Sonnendom-Haken.



d) Aufziehen der Sonnendom-Folie (nur bei Windstille montieren)

Packen Sie die Folie aus (Karton nicht mit einem Messer öffnen!) und breiten Sie diese neben dem Schwimmbecken aus.
Achten Sie schon jetzt darauf, dass der Einstieg an der richtigen Stelle zu liegen kommt und bedenken Sie, dass die **Reißverschlüsse außen** und **Fenstergitter innen** sein müssen!

Heben Sie jetzt die Sonnendomfolie über das Sonnendom-Gestänge.
Vorsicht bei scharfen Ecken und Kanten !



Die Schweißnähte der Sonnendomfolie sind versetzt zum Sonnendom-Gestänge angeordnet.

Fädeln Sie die mitgelieferte Sonnendomschnur durch alle Ösen der Sonnendom-Folie.

Achtung: max. 2 – 3 Ösen nacheinander, da ansonsten durch Reibung die Ösen beschädigt werden.

Sie müssen nun die Folie spannen. Achten Sie darauf, dass der Einstieg und alle Fenster geschlossen sind.

Die Folie ist über den Handlauf zu heben, **niemals ziehen**, da ansonsten die Folie einreißt.



Zum Schluss wird die Sonnendomschnur bei den Sonnendom-Haken eingehängt, die Schnur nochmals gespannt und verknotet.



HANDHABUNGSTIPPS

Die Folie ist durch ihre Geschmeidigkeit und Elastizität gegen Wind und Regen, aber auch gegen Hagel weitestgehend unempfindlich, vorausgesetzt die Fenster und der Einstieg sind geschlossen.

Bei aufkommendem Wind oder Schlechtwetter daher unbedingt alle Fenster und den Einstieg schließen

Ansonsten könnte Ihr Sonnendom durch die Windeinwirkung beschädigt werden. Sie sollten Ihren Sonnendom regelmäßig lüften. Bei Schönwetter können Sie den Sonnendom auch zur Gänze öffnen. Zu diesem Zweck hängen Sie die Sonnendomschnur aus den Haken aus und rollen die Folie nach oben. So einfach verwandeln Sie Ihr überdachtes, aufgewärmtes Becken bei besonders heißem Wetter in ein luftiges Freibad.

Am Abend oder bei aufkommendem Wind müssen Sie die Folie wieder herunter-schlagen, die Schnur einhängen und alle Öffnungen schließen (Gefahr der Abkühlung bzw. Beschädigung).

Um immer eine leichte Handhabung der Reißverschlüsse zu gewährleisten, empfehlen wir, diese von Zeit zu Zeit mit Vaseline zu behandeln!

BODENSAUGEN

Obwohl Sie durch Ihren Sonnendom fast keine Verschmutzung Ihres Schwimmbeckens feststellen werden, jedoch durch Badegäste immer wieder Schmutzteilchen ins Wasser gelangen, könnte es notwendig sein, zwischendurch einmal den Boden mit dem Bodensauger zu reinigen.

Auch für diese Tätigkeit empfiehlt sich das Hochschlagen der Sonnendom-Folie, zumindest auf einer Seite.

REINIGUNG DER SONNENDOM-FOLIE

Damit Ihre Sonnendom-Folie lange Zeit elastisch bleibt und sie recht lange Freude an Ihrem Sonnendom haben, sollten Sie die Folie regelmäßig reinigen.

Dies geschieht am einfachsten mit einem Gartenschlauch und der Teleskopstange des Bodensaugers, auf der Sie die passende Reinigungsbürste mit einem Lappen aufstecken können.

Mit dem Gartenschlauch und der Reinigungsbürste reinigen Sie nun segmentweise alle Felder Ihres Sonnendoms. Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung von lauwarmem Wasser und dem bewährten RANDKLAR.

Reinigen Sie auch die Fensterteile und den Einstieg, da sich im aufgerollten Teil Schmutz ansammelt und die Folie braun werden kann.

Denken Sie bitte daran, dass eine regelmäßige Reinigung Ihrer Sonnendom-Folie deshalb wichtig ist, weil sich ansonsten der Staub und der Schmutz durch die Sonnenbestrahlung richtiggehend in die Folie einbrennen und dann nicht mehr so leicht abgewaschen werden kann.

Nur durch regelmäßige Reinigung erhalten Sie die volle Elastizität und Geschmeidigkeit Ihrer Sonnendom-Folie und damit ihre einwandfreie Funktion.

EINWINTERUNG DES SONNENDOMES

Beachten Sie bitte, dass Ihr Sonnendom nicht winterfest ist!

Die Sonnendom-Folie muss am Ende der Badesaison auf alle Fälle vor dem ersten Frost abmontiert werden.

Das Sonnendom-Gestänge ist in Gebieten mit einer durchschnittlichen Schneehöhe von mehr als 50 cm abzumontieren.

Vor dem Abmontieren der Sonnendom-Folie muss diese gewissenhaft gereinigt (siehe Reinigungsanleitung) und gut getrocknet werden.

Zur Überwinterung wird die Folie großflächig zusammengelegt und in einem Karton trocken gelagert. Achten Sie darauf, dass die Folie im Winter keinem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

VERSICHERUNG SONNENDOM

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Versicherungsberater zu kontaktieren.

TEILELISTE

	5,40 x 3,60 m	7,20 x 3,60 m
	SD 121218	SD 161224
Stange gebogen	12 Stk.	16 Stk.
Stange gerade 140,0 cm	12 Stk.	16 Stk.
Stange gerade 86,5 cm	2 Stk.	
Stange gerade 35,0 cm		2 Stk.
Stange gerade 119,5 cm		2 Stk.
SD-Halbstern 5 zackig	2 Stk.	2 Stk.
SD-Verbindungsstern	1 Stk.	3 Stk.
Sonnendom-Füße	12 Stk.	16 Stk.
Sonnendom-Haken	12 Stk.	16 Stk.
Blechsrauben	36 Stk.	48 Stk.