


# LEITER AQUASPHERE

Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch bevor Sie Ihre Leiter zusammenbauen.

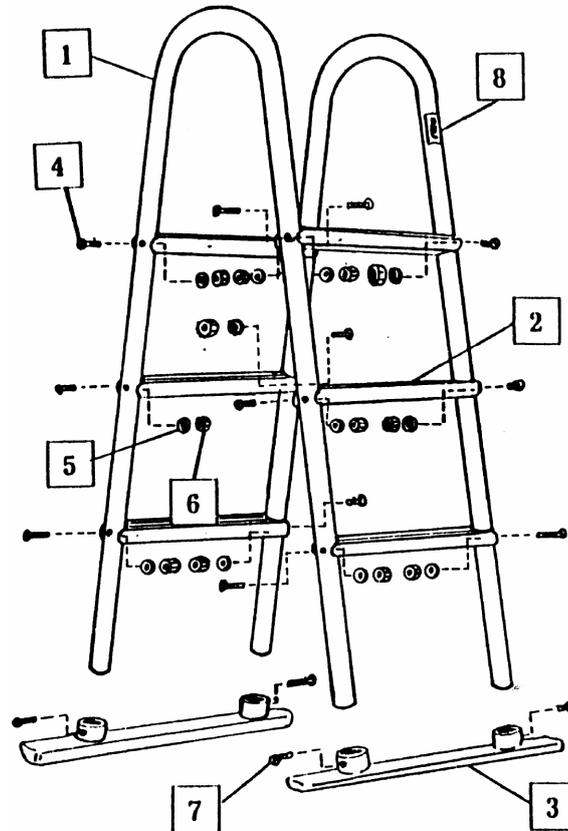

- Stecken Sie die beiden Leiterholme (1) in die Grundplatten (3) und schrauben Sie diese mit Hilfe der 4 langen Schrauben (7) fest.
- Nun befestigen Sie die einzelnen Treppenstufen (2) mit Schrauben (4), Beilagscheiben (5) und Muttern (6). Achten Sie darauf, dass die Stufen von der Leiterraußenseite zur Leiterinnenseite hin verschraubt sind. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bringen Sie den Aufkleber mit Warnhinweisen an einem der Leiterholme an.

## Achtung!

Diese Leiter ist nicht zum Springen oder Durchtauchen geeignet!

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie elektrische Geräte beim Zusammenbau der Leiter in Wassernähe verwenden.

Entfernen Sie die Leiter bei der Beckeneinwinterung. Trocknen Sie sie ab und verwahren Sie die Leiter getrennt von Ihren Schwimmbadchemikalien.