

grabner. Pools sind unser Programm

SONNENDOM **RUND und OVAL**



*Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch bevor Sie mit der Montage beginnen
bzw. das Pool mit Ihrem Sonnendom in Betrieb nehmen*

**Alois Grabner K.G., Bahnhofstraße 32, A-8714 Kraubath, Tel.:+43-3832-4141-0 Fax: +43-3832-4141-41
Grabner GmbH, Truderinger Straße 282, 81825 München Tel:+49-89-451089-3, Fax: +49-89-451089-44**

Ihr Sonnendom hat den großen Vorteil, Ihr Schwimmbecken um 5 - 7° C wärmer zu halten, als ein nicht überdecktes Schwimmbad und bietet darüber hinaus die Garantie, Ihr Becken vor Verschmutzung zu schützen ! Das hilft Wasserpflegemittel sparen und senkt den Zeitaufwand für die Reinigung des Schwimmbeckens enorm. Außerdem verhindert der Cranpool-Sonnendom weitestgehend die Wasserverdunstung.

Der Cranpool-Sonnendom kann rasch und einfach auf Ihr Schwimmbecken montiert werden und verlängert Ihren Badespaß um 2 bis 3 Monate im Jahr.

GEBRAUCHSANLEITUNG UND ALLGEMEINES

Damit Sie recht lange Freude an Ihrem Cranpool-Sonnendom haben, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten, die helfen, die Lebensdauer Ihres Sonnendoms zu verlängern!






Achten Sie bei Arbeiten am Schwimmbecken darauf, daß kein Werkzeug und keine scharfkantigen Gegenstände ins Schwimmbecken fallen und die Folie beschädigen.

MONTAGE DES SONNENDOMS (mindestens 2 Personen erforderlich)

a) Anbringen der Sonnendom-Füße:

Je nach Ausführung und Größe des Sonnendom werden die Füße in **Kunststoff** oder **Metall** geliefert.

a.1) Ausführung Sun Remo:

<p>1. Schritt</p> <p>Zentrieren Sie den Halterungs-Fuß auf den Handlauf des Beckens und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.</p>		<p>2. Schritt</p> <p>Beim Modell Sun Remo sind je 2 Bohrungen anzubringen</p>	
<p>3. Schritt</p> <p>Bohren Sie, mit einer Bohrmaschine die markierten Löcher</p>		<p>4. Schritt</p> <p>Schrauben Sie die Füße, mit dem beige packten Schraubensatz fest</p>	
<p>5. Schritt</p> <p>Der Neigungswinkel kann mit einem starken Hebel (Schraubendreher, Rohr oder ähnlichem) justiert werden. Achtung: nur bei der Metallausführung möglich!!</p>			

a.2) Ausführung Royal und Grand-Royal


Wird der Sonnendom gemeinsam mit dem Pool ausgeliefert, sind die Löcher schon vorgebohrt. Schritt 1-3 entfallen. Wird der Dom nachgerüstet muss nur ein Loch nachgebohrt werden oder eine vorgebohrte Außenkappe wird extra mitbestellt!



Wenn alle Sonnendom-Füße montiert sind, nochmals den richtigen Sitz prüfen!

Bitte beachten Sie, dass Ihre Sonnendomfüße sich in Optik und Material von den oben gezeigten Abbildungen unterscheiden können.

Schutzhüllen aufziehen:

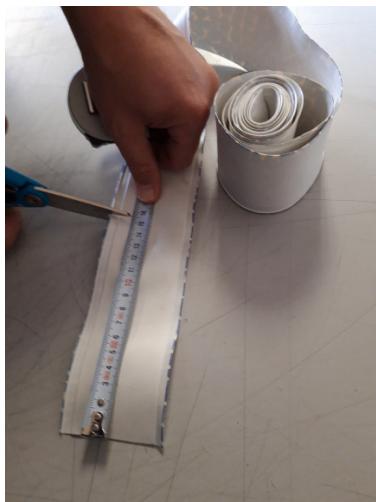

Die Schutzhüllen für die Sonnendomfüße werden in einer durchgehenden Rolle geliefert. Schneiden Sie sich daraus Stücke zu jeweils ca. 15cm zurecht und stülpen Sie diese über die einzelnen Sonnendomfüße.

b) Montage des Sonnendom-Gestänges:

Bevor Sie mit dem Zusammenstecken der Rohre beginnen, ordnen Sie zuerst das Sonnendom-Gestänge nach seiner Form. Die Anzahl der verschiedenen Alustangen richtet sich nach der Beckengröße.


Zu jedem Sonnendom-Fuß (bereits montiert) gehört eine gebogene Stange und je nach Sonnendomgröße eine oder zwei gerade Stangen.

(Bei ovaler Beckenform beachten Sie unbedingt die beige packte, illustrierte Montageanleitung).

Stecken Sie nun alle, nach ihrer Form geordneten Aluminiumstangen zusammen. Es müssen gleich viele fertige Stangen sein wie Sonnendom-Füße am

Schwimmbecken montiert wurden.

Bei Rundbecken stecken Sie jetzt zwei fertig zusammengefügte Stangen nebeneinander auf den Sonnendom-Stern (Mittelstück). Das gleiche machen Sie auf der genau gegenüberliegenden Seite des Sterns (siehe Abbildung).

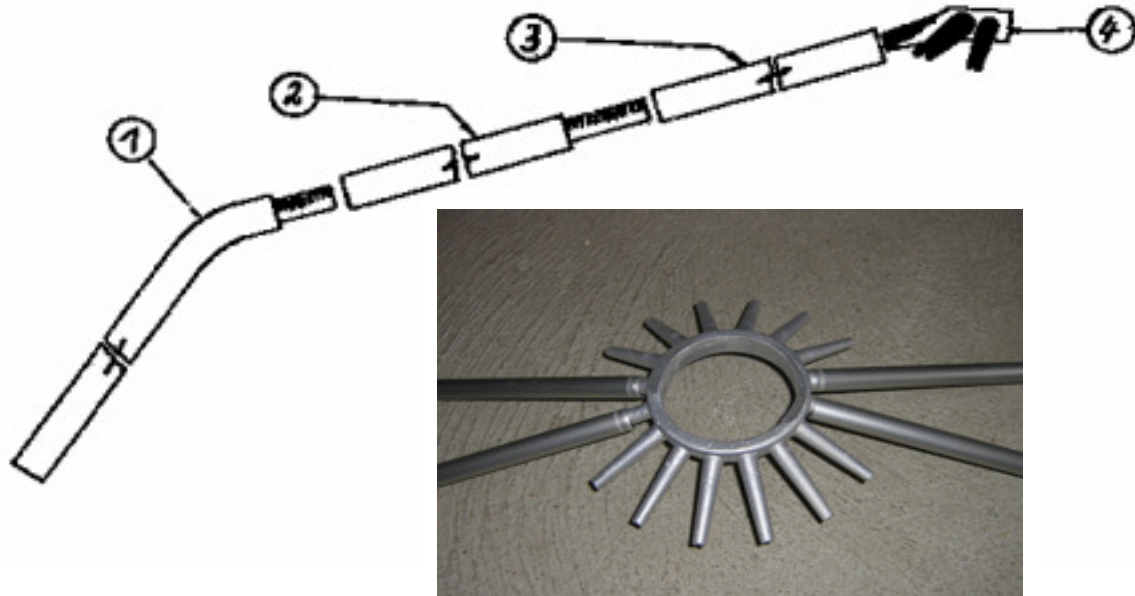

Dieser gesamte zusammengesteckte Teil (Sonnendomstern und 4 zusammengebaute Stangen) wird nun von 2 Personen, die jeweils 2 Stangen halten, über das Becken gehoben und in die entsprechenden Sonnendom-Füße gesteckt.

Vorsicht, damit kein Teil in das Schwimmbecken fällt ! Während ein Mann die Konstruktion hält, werden vom zweiten Helfer reihum alle anderen Stangen (immer wieder gegenüberliegende) zuerst auf den Stern geschoben und dann in den Sonnendom-Fuß gesteckt.

Bei Ovalbecken stecken Sie nun die gebogenen und geraden Aluminiumstangen zusammen.

Jetzt stecken Sie den First zusammen (siehe Abb.).



Halbstern – gerades Rohr – Verbindungsstern (ab Größe 7,20 x 3,60 m noch 2 weitere Verbindungssterne) – gerades Rohr – Verbindungsstern

Danach stecken Sie je 2 Stangen links und rechts in den Halbstern (siehe Abb.).



Dieser gesamte zusammengesteckte Teil muss nun von 2 Personen, die jeweils die 2 Stangen halten, über das Becken gehoben und in die entsprechenden Sonnendom-FüÙe gesteckt werden.

Vorsicht, dass kein Teil in das Schwimmbecken fällt !

Während eine Person die Konstruktion hält, werden vom zweiten Helfer reihum alle anderen Stangen (immer wieder gegenüberliegende) zuerst auf den Stern geschoben und dann in den Sonnendom-Fuß gesteckt.

Lassen Sie sich bei dieser Arbeit Zeit und arbeiten Sie mit Vorsicht und Gefühl!
Wenn das ganze Sonnendomgestänge aufgebaut ist, haben Sie schon das Schwierigste geschafft.

c) Montage der Sonnendom-Haken

Je nach Beckentyp kann die ideale Montagehöhe der Sonnendomhaken auf den Vertikalstehern etwas variieren. Um diese perfekt festlegen zu können ziehen Sie erst die Sonnendomfolie auf (Punkt d) und montieren Sie die Haken erst danach. Die durchschnittliche Montagehöhe wird bei ca. 15cm unter dem Handlauf liegen. Bohren Sie wiederum mit einem 3 mm Bohrer ein Loch und befestigen Sie mit den beige-packten Blechschrauben die Sonnendom-Haken.



d) Aufziehen der Sonnendom-Folie (nur bei Windstille montieren)

Packen Sie die Folie aus (Karton nicht mit einem Messer öffnen!) und breiten Sie diese neben dem Schwimmbecken aus.

Achten Sie schon jetzt darauf, dass der Einstieg an der richtigen Stelle zu liegen kommt und bedenken Sie, dass die **Reißverschlüsse außen** und **Fenstergitter innen** sein müssen!

Heben Sie jetzt die Sonnendomfolie über das Sonnendom-Gestänge.
Vorsicht bei scharfen Ecken und Kanten !



Die Schweißnähte der Sonnendomfolie sind versetzt zum Sonnendom-Gestänge angeordnet.

Fädeln Sie die mitgelieferte Sonnendomschnur durch alle Ösen der Sonnendom-Folie.

Achtung: max. 2 – 3 Ösen nacheinander, da ansonsten durch Reibung die Ösen beschädigt werden.

Sie müssen nun die Folie spannen. Achten Sie darauf, dass der Einstieg und alle Fenster geschlossen sind.

Die Folie ist über den Handlauf zu heben, **niemals ziehen**, da ansonsten die Folie einreißt.



Zum Schluss wird die Sonnendomschnur bei den Sonnendom-Haken eingehängt, die Schnur nochmals gespannt und verknotet.

Alternative Verspannung

Der Lieferung liegen ca. 35cm lange blaue Gummi-Spanner (dünne Gummi-Wurst) bei. Diese können alternativ als Verspannung verwendet werden. Wir raten dazu allerdings **nur in windarmen** Gegenden!!



Verknoten Sie den Spanner auf einem Ende, ziehen den durch beide Ösen durch und verknoten Sie dann das zweite Ende.

HANDHABUNGSTIPPS

Die Folie ist durch ihre Geschmeidigkeit und Elastizität gegen Wind und Regen, aber auch gegen Hagel weitgehend unempfindlich, vorausgesetzt die Fenster und der Einstieg sind geschlossen.

Bei aufkommendem Wind oder Schlechtwetter daher unbedingt alle Fenster und den Einstieg schließen!

Ansonsten könnte Ihr Sonnendom durch die Windeinwirkung beschädigt werden.

Sie müssen Ihren Sonnendom – vor allem während anhaltender Hitzeperioden jenseits der 30° - regelmäßig lüften, um einen Hitzestau zu vermeiden. Andernfalls kann es zu einer

Verklebung der Domfolie mit dem Schutzlack Ihres Schwimmbeckens kommen. Ein derartiger Schaden ist nicht durch die Gewährleistung oder Cranpool-Garantie gedeckt.

Bei Schönwetter können Sie den Sonnendom auch zur Gänze öffnen. Zu diesem Zweck hängen Sie die Sonnendomschnur aus den Haken aus und rollen die Folie nach oben. So einfach verwandeln Sie Ihr überdachtes, aufgewärmtes Becken bei besonders heißem Wetter in ein luftiges Freibad.

Am Abend oder bei aufkommendem Wind müssen Sie die Folie wieder herunter-schlagen. Falls Ihr Handlauf noch durch die Sonne aufgeheizt ist, muss dieser vorher, z.B. durch Abspritzen mit dem Gartenschlauch, gekühlt werden! Anschließend die Schnur einhängen und alle Öffnungen schließen (Gefahr der Abkühlung bzw. Beschädigung siehe auch weiter oben).

Um immer eine leichte Handhabung der Reißverschlüsse zu gewährleisten, empfehlen wir, diese von Zeit zu Zeit mit Vaseline zu behandeln.

BODENSAUGEN

Obwohl Sie durch Ihren Cranpool-Sonnendom fast keine Verschmutzung Ihres Schwimmbeckens feststellen werden, jedoch durch Badegäste immer wieder Schmutzteilchen ins Wasser gelangen, könnte es notwendig sein, zwischendurch einmal den Boden mit dem Bodensauger zu reinigen.

Auch für diese Tätigkeit empfiehlt sich das Hochschlagen der Sonnendom-Folie, zumindest auf einer Seite.

REINIGUNG DER SONNENDOM-FOLIE

Damit Ihre Sonnendom-Folie lange Zeit elastisch bleibt und sie recht lange Freude an Ihrem Sonnendom haben, sollten Sie die Folie regelmäßig (1 x in der Woche) reinigen.

Dies geschieht am einfachsten mit einem Gartenschlauch und der Teleskopstange des Bodensaugers, auf der Sie die passende Reinigungsbürste mit einem Lappen aufstecken können.

Mit dem Gartenschlauch und der Reinigungsbürste reinigen Sie nun segmentweise alle Felder Ihres Sonnendomes. Bei stärkerer Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung von lauwarmem Wasser und dem bewährten RANDKLAR.

Reinigen Sie auch die Fensterteile und den Einstieg, da sich im aufgerollten Teil Schmutz ansammelt und die Folie braun werden kann.

Denken Sie bitte daran, dass eine regelmäßige Reinigung Ihrer Sonnendom-Folie deshalb wichtig ist, weil sich ansonsten der Staub und der Schmutz durch die Sonnenbestrahlung richtiggehend in die Folie einbrennen und dann nicht mehr so leicht abgewaschen werden kann.

Nur durch regelmäßige Reinigung erhalten Sie die volle Elastizität und Geschmeidigkeit Ihrer Sonnendom-Folie und damit ihre einwandfreie Funktion.

EINWINTERUNG DES SONNENDOMES

Beachten Sie bitte, dass Ihr Sonnendom nicht winterfest ist!

Die Sonnendom-Folie muss am Ende der Badesaison auf alle Fälle vor dem ersten Frost abmontiert werden.

Das Sonnendom-Gestänge ist in Gebieten mit einer durchschnittlichen Schneehöhe von mehr als 50 cm abzumontieren.

Vor dem Abmontieren der Sonnendom-Folie muss diese gewissenhaft gereinigt (siehe Reinigungsanleitung) und gut getrocknet werden.

Zur Überwinterung wird die Folie großflächig zusammengelegt und in einem Karton trocken gelagert. Achten Sie darauf, dass die Folie im Winter keinem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

VERSICHERUNG SONNENDOM

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Versicherungsberater zu kontaktieren

TEILELISTE FÜR SONNENDOMGESTÄNGE "RUND"

Bezeichnung	3,60 m Ø	4,50 m Ø	4,50 m Ø	5,40 m Ø	5,40 m Ø	6,30 m Ø	7,20 m Ø	8,10 m Ø
	SD 1012	SD 1015	SD 1215	SD 1218	SD 1418	SD 1621	SD 1824	SD 2127
Stange gebogen	10 Stk.	10 Stk.	12 Stk.	12 Stk.	14 Stk.	16 Stk.	18 Stk.	21 Stk.
Stange gerade 138,0 cm	10 Stk.							
Stange gerade 179,0 cm		10 Stk.	12 Stk.					
Stange gerade 160,0 cm				12 Stk.	14 Stk.	16 Stk.	36 Stk.	42 Stk.
Stange gerade 69,0 cm				12 Stk.	14 Stk.			
Stange gerade 120,0 cm						16 Stk.		
Stange gerade 56,0 cm								21 Stk.
SD-Stern 10zackig	1 Stk.	1 Stk.						
SD-Stern 12zackig			1 Stk.	1 Stk.				
SD-Stern 14zackig					1 Stk.			
SD-Stern 16zackig						1 Stk.		
SD-Stern 18zackig							1 Stk.	
SD-Stern 21zackig								1 Stk.
Sonnendom-FüÙe	10 Stk.	10 Stk.	12 Stk.	12 Stk.	14 Stk.	16 Stk.	18 Stk.	21 Stk.
Sonnendom- Hackerl	10 Stk.	10 Stk.	12 Stk.	12 Stk.	14 Stk.	16 Stk.	18 Stk.	21 Stk.
Blechschauben	20 Stk.	20 Stk.	24 Stk.	24 Stk.	28 Stk.	32 Stk.	36 Stk.	42 Stk.

TEILELISTE FÜR SONNENDOMGESTÄNGE "OVAL"

Größe in m	5,00x3,00	5,90x3,00	5,40x3,60	6,30 x 3,60	7,20 x 3,60	7,20 x 4,50	8,10 x 4,50	9,00 x 4,50
	SD 141016	SD 161019	SD 161218	SD 181221	SD 201224	SD 181524	SD 201527	SD 221530
Stange gebogen	14 Stk.	16 Stk.	16 Stk.	18 Stk.	20 Stk.	18 Stk.	20 Stk.	22 Stk.
Stange gerade 44,0 cm			2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
Stange gerade 86,0 cm	2 Stk.	3 Stk.	1 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.
Stange gerade 114,0 cm	4 Stk.	6 Stk.						
Stange gerade 123,5 cm	10 Stk.	10 Stk.						
Stange gerade 134,5 cm			12 Stk.	12 Stk.	12 Stk.			
Stange gerade 140,0 cm			4 Stk.	6 Stk.	8 Stk.			
Stange gerade 173,5 cm						12 Stk.	12 Stk.	12 Stk.
Stange gerade 179,0 cm						6 Stk.	8 Stk.	10 Stk.
SD-Halbstern	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
SD- Verbindungsstern	1 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	5 Stk.
Sonnendom-FüÙe	14 Stk.	16 Stk.	16 Stk.	18 Stk.	20 Stk.	18 Stk.	20 Stk.	22 Stk.
Sonnendom- Hackerl	14 Stk.	16 Stk.	16 Stk.	18 Stk.	20 Stk.	18 Stk.	20 Stk.	22 Stk.
Blechschauben	28 Stk.	32 Stk.	32 Stk.	36 Stk.	40 Stk.	36 Stk.	40 Stk.	44 Stk.