
grabner. Pools sind unser Programm

MONTAGEANLEITUNG AUFROLLER WATERPIK



Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

**Alois Grabner K.G., Bahnhofstraße 32, A-8714 Kraubath, Tel.:+43-3832-4141-0 Fax: +43-3832-4141-41
Grabner GmbH, Truderinger Straße 282, 81825 München Tel:+49-89-451089-3, Fax: +49-89-451089-44**



1.) Zusammenbau der Aluminiumwelle:

Die Aluminiumwelle besteht aus 3 Rohren.


Ein Rohr hat einen größeren Durchmesser, dieses ist der Mittelteil des Aufrollers.



Die beiden schmälere Rohre werden in den Mittelteil eingeschoben und auf die erforderliche Länge eingestellt. Die 3 Einzelteile werden mit den mitgelieferten Blechtreiberschrauben (6 Stk.) fixiert.

Über den Winter ist die Aufrollwelle mit den Kurbelrädern abzunehmen und mit der Plane unter Dach zu lagern.

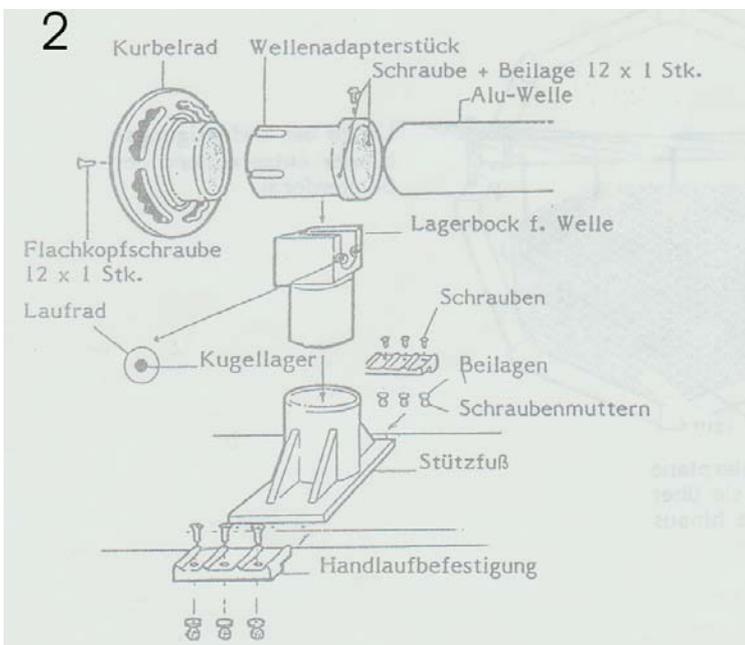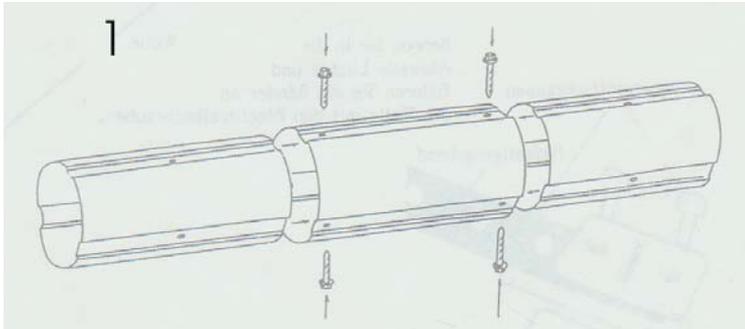


Montage des Aufrollers
auf Betonfundament
(nicht am Handlauf!)

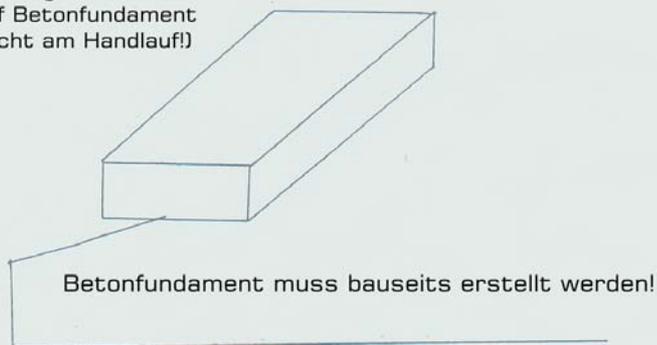

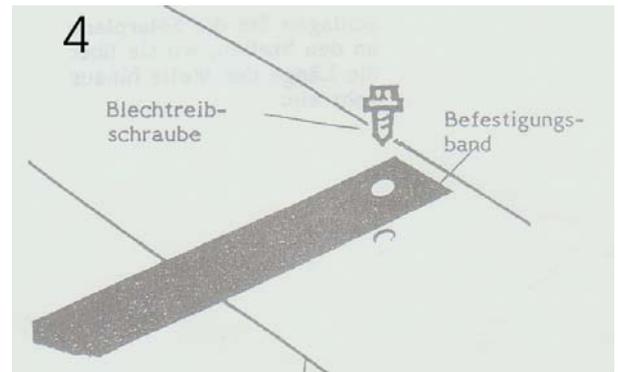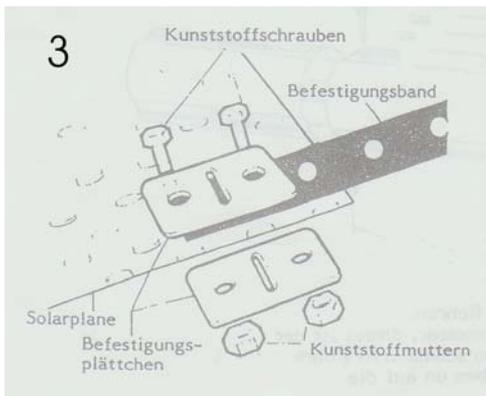

Welle

Bohren Sie in die Aluwelle Löcher und fixieren Sie die Bänder an der Welle mit den Blechtreibschrauben.

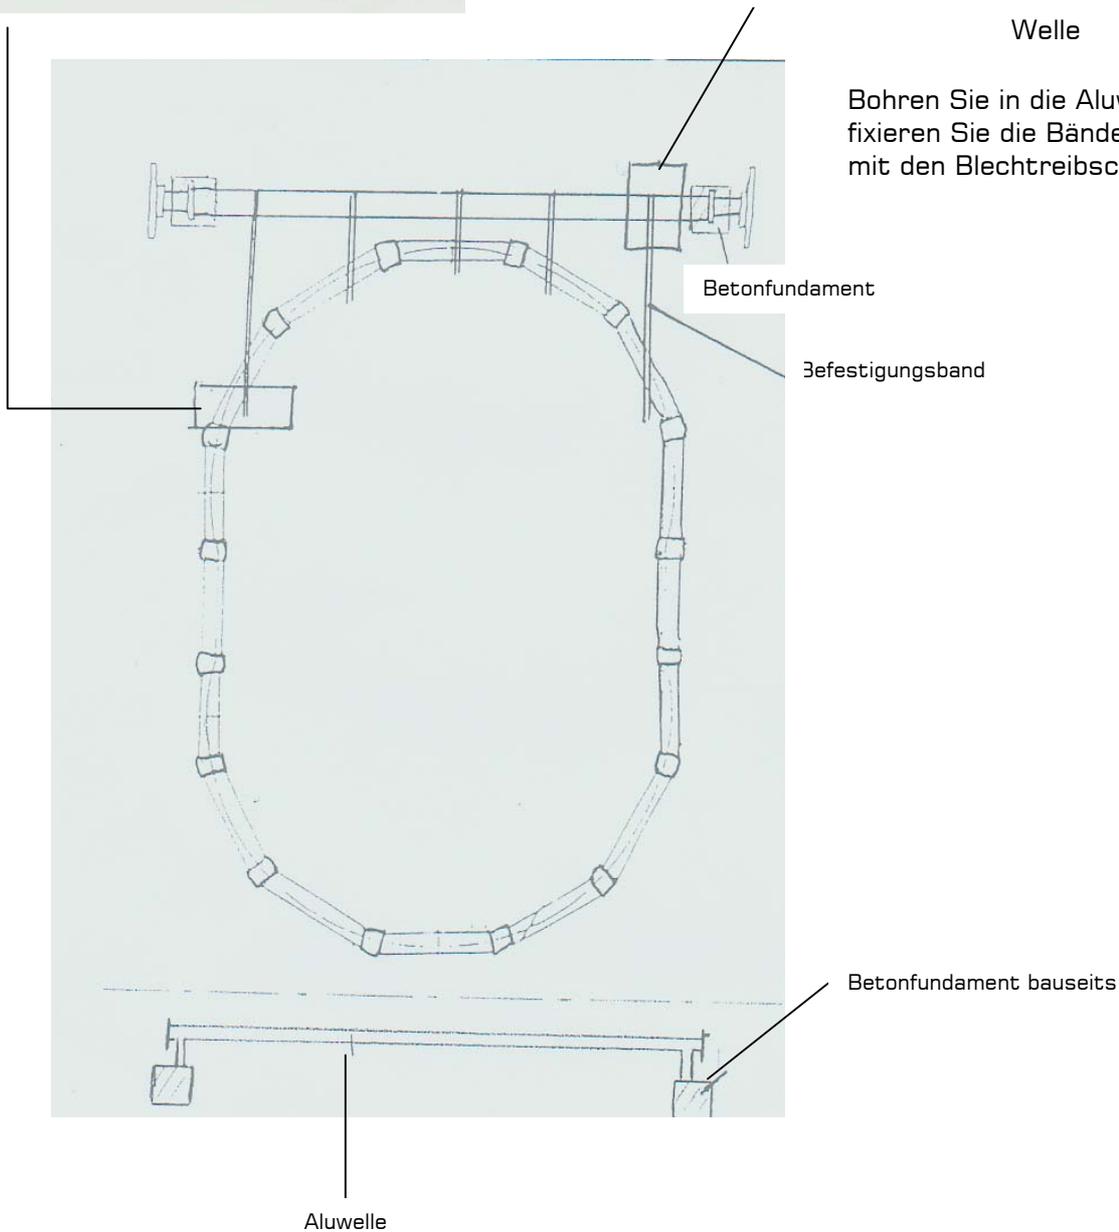

Da die Solarplane die Kühlung des Wassers braucht, muss die Plane genau am Wasser aufliegen und darf nicht über die Wasseroberfläche hinausragen.