



Inflate Your Fun™



RECTANGULAR FRAME POOL

OWNER'S MANUAL

www.bestway-service.com



No Jumping
Shallow Water

Não pular
Água rasa

No saltar
Água poco profunda

Nicht springen!
Seichtes Wasser.

Älä hyppää
Matala vesi

Niet Springen
Ondiep Water

Vietato saltare
Acqua bassa

Interdit de sauter
Niveau d'eau bas

МНН ПНААТЕ
РHXА NEPA

Не прыгать
Мелкая вода

Nie skakać
Płytką wodą

Tilos ugrani
Sekély víz

Hoppa inte i.
Vattnet är grunt



No Diving
Shallow Water

Não mergulhar
Água rasa

No Diving
Água poco profunda

Nicht tauchen!
Seichtes Wasser.

Älä sukella
Matala vesi

Niet Duiken
Ondiep Water

Vietato tuffarsi
Acqua bassa

Interdit de plonger
Niveau d'eau bas

МНН KANETE BOYTIEE
PHXA NEPA

Не нырять
Мелкая вода

Nie nurkować
Płytką wodą

Tilos Fejest Ugrani
Sekély Víz


Dyk inte.
Vattnet är grunt

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Bestway-Pools. Um zu gewährleisten, dass Sie viel Freude und Sicherheit mit Ihrem Pool haben, beachten Sie bitte die Installationsanweisungen auf der der Verpackung beiliegenden DVD, einschließlich die wichtigen Sicherheitshinweise in Ihrem Handbuch.






Der Zusammenbau erfordert etwa 30 min.

Siehe unten zur Beschreibung der Bauteile.


Bauteile:

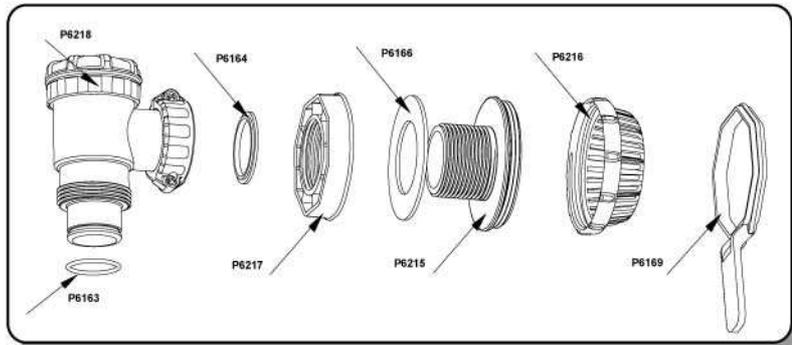


Nr.	Bezeichnung
P6218	Steuerventil
P6163	O-Ring
P6164	Dichtung Steuerventil
P6217	Verbindungsmutter
P6166	Dichtung
P6215	Verbinder
P6216	Rückstandsfilter
P6169	Schlüssel

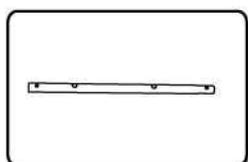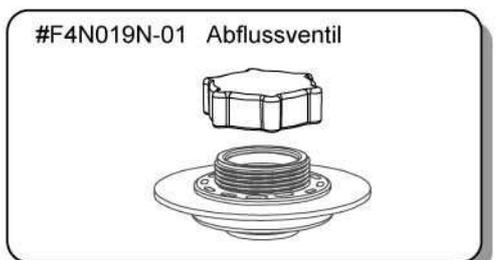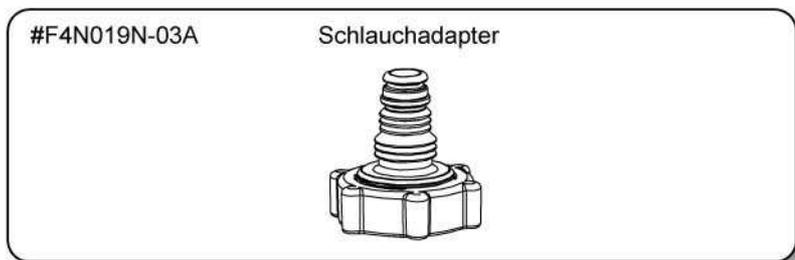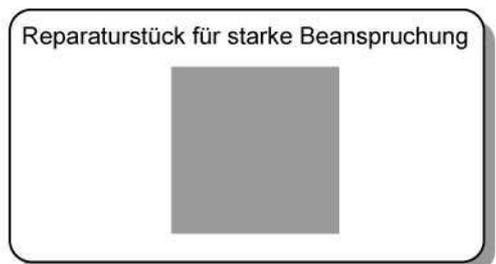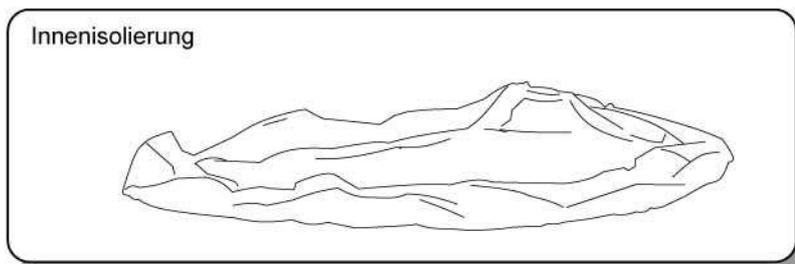


Obere Schiene A

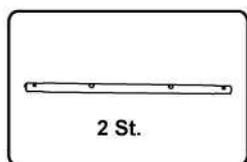


Obere Schiene B

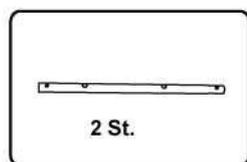

Obere Schiene C

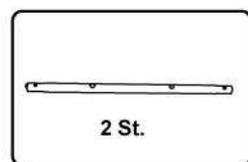


Obere Schiene D

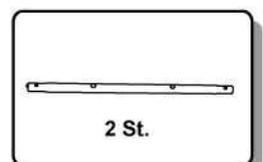


Obere Schiene E

Poolgröße	Anzahl der U-förmigen Halterungen	Kombinationen der oberen Schiene		Anzahl der oberen Schiene A
		Lange Seite	Kurze Seite	
549cm x 274cm x 122cm (18' x 9' x 48")	12	B-A-A-E	C-D	4
671cm x 396cm x 132cm (22' x 13' x 52")	16	B-A-A-A-E	C-A-D	8

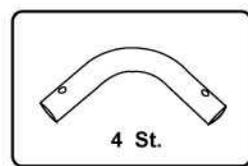

C-Verbinder

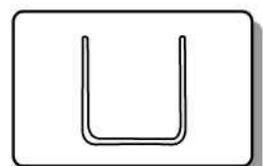

U-Halterung

Siehe in den FAQ für weitere Informationen. Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht.

WARNUNG

Die Sicherheit Ihrer Kinder ist allein von Ihnen abhängig! Kinder unter 5 Jahren sind der größten Gefahr ausgesetzt. Bitte gehen Sie achtsam vor, um Unfälle zu vermeiden.

Bestimmen Sie mindestens eine Person zur Aufrechterhaltung der Sicherheit. Erhöhen Sie die Aufsicht, wenn sich mehrere Personen im Swimming-Pool befinden. Lernen Sie Ihren Kindern nach Möglichkeit das Schwimmen.

Errichten Sie Ihren Pool aus Sicherheitsgründen nicht auf einer Terrasse / einem Balkon.

Positionieren Sie Ihren Pool dort, wo er leicht entleert werden kann, ohne dass es zu einer Überschwemmung kommt.

Lassen Sie Ihre Kinder nicht den Pool oder den Bereich des Pools betreten oder darin verbleiben, ohne dass sie auch einen Erwachsenen beaufsichtigt werden bzw. wenn sie nicht die Rettungsmittel tragen.

Prüfen Sie die Wassertemperatur vor dem Betreten des Pools, indem Sie Wasser auf Ihren Hals, Ihre Arme und Beine spritzen.

Unter keinen Umständen darf ein Anwender in den Pool springen oder tauchen. Dabei kann es zu schweren Verletzungen bzw. zum Tod kommen.

Verbieten Sie das Rennen und Spielen in der Nähe des Swimming-Pools.

Der Pool und das Zubehör dürfen nur durch kompetente Erwachsene zusammengebaut werden.

Ihr Pool muss mit Wasser bei niedrigem Druck gefüllt werden, um eine unnötige Belastung der Innenisolierung zu vermeiden. Die Firma Bestway kann nicht für Schäden am Pool durch das Füllen mittels Tankzug haftbar gemacht werden. (Siehe FAQ)

Spreizen, biegen, überspannen oder drücken Sie nicht auf die obere Schiene, da dies zu einem Reißen des Pools führen kann. Das Auslaufen kann schwere Personen- und / oder Besitzschäden bewirken.

Lassen Sie kein Spielzeug in der Nähe oder in einem nicht beaufsichtigten Swimming-Pool.

Schwimmen Sie nicht allein.

Benutzen Sie Ihren Pool nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln.

Bewahren Sie Chemikalien und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Setzen Sie dem Pool keine Chemikalien hinzu, wenn sich Personen darin befinden.

Befragen Sie einen Facheinzelhändler für Pools, um die richtige Verwendung der Chemikalien zu gewährleisten.

Halten Sie das Wasser im Pool immer sauber.

Das Wasser im Pool muss regelmäßig getestet werden, um zu gewährleisten, dass der PH-Wert und der Chlorgehalt im Wasser für die sichere und angenehme Benutzung während der gesamten Saison optimal sind.

Haustiere müssen vom Poolbereich fern gehalten werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Umgeben Sie Ihren Pool mit einer Einzäunung und gewährleisten Sie, dass das Tor stets geschlossen ist.

Decken Sie den Pool ab, wenn er nicht benutzt wird. Weder Kinder noch Erwachsene dürfen sich im Pool befinden, wenn die Abdeckung benutzt wird. Entfernen Sie die Abdeckung vollständig, wenn der Pool benutzt wird.

Ein elektronischer Bewegungsmelder muss installiert werden, um Sie zu warnen, wenn jemand den Poolbereich betreten hat.

Diese Ausrüstung darf aber keinesfalls die Überwachung durch einen in der Nähe befindlichen Erwachsenen ersetzen.

Lassen Sie die Leiter nicht im Pool, wenn dieser unbeaufsichtigt ist. Entleeren und lagern Sie den Pool während des Winters und bei Nichtbenutzung ein.

Verwenden Sie nur Zubehör von Bestway für die Pools von Bestway.

Warten Sie Ihren Pool richtig, um seine Lebensdauer und den sicheren Gebrauch zu erhöhen. (Siehe im Abschnitt Wartung des Pools)

Betreiben Sie die Pumpe nicht, wenn der Pool benutzt wird.

Die gesamte Ausrüstung muss häufig auf Anzeichen für Abnutzung, Korrosion, defekte Teile oder andere Gefahren geprüft werden, die Verletzungen hervorrufen können.

Tragen Sie regelmäßig und immer nach dem Schwimmen ein Sonnenschutzmittel auf.

Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu Besitzschäden, Verletzungen oder Tod führen.

SICHERHEIT

Erlernen Sie die erforderlichen Rettungsarbeiten, d.h. insbesondere die zur Rettung von Kindern.

Die Rettungsausrüstung muss sich in der Nähe des Pools befinden und der Aufsicht führende Erwachsene muss in ihren Gebrauch vollständig eingewiesen sein.

Die Rettungsausrüstung muss mindestens, aber nicht ausschließlich Elemente umfassen, wie eine durch den Küstenschutz zugelassene Ringboje mit Seil, sowie einen festen und starren Rettungspfahl von mindestens 366cm (12') Länge.

Bringen Sie Schilder mit folgenden Notrufnummern an:

- Feuerwehr
- Polizei
- Krankenwagen
- Giftschutz-Hotline
- Vollständige Heimanschrift

Halten Sie ein kabelloses, wasserdichtes Telefon zum Gebrauch in der Nähe des Pools bereit.

Im Falle eines Unfalls:

- Entfernen Sie alle Kinder sofort aus dem Wasser.
- Verständigen Sie den Notdienst und beachten Sie dessen Anweisungen / Empfehlungen.
- Ersetzen Sie nasse Kleidung durch trockene.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM NACHSCHLAGEN AUF



Kinder sind ohne ausreichende Aufsicht gefährdet.

Nicht springen –
flaches Wasser



Nicht tauchen –
flaches Wasser



Vorbereitung

HINWEIS: Der Pool muss auf einer vollkommen flachen und ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Installieren Sie den Pool nicht, wenn die Oberfläche geneigt oder abschüssig ist.








- Prüfen Sie mit den lokalen Behörden die Gesetze in Bezug auf die Abgrenzung, Sperren, Beleuchtungs- und Sicherheitsanforderungen und gewährleisten Sie die Einhaltung aller Gesetze.
- Entnehmen Sie den Pool und das Zubehör vorsichtig aus dem Karton. Wird der Pool mit einer Leiter geliefert, ist zu deren Zusammenbau ein Kreuzschraubendreher oder ein verstellbarer Schlüssel erforderlich (nicht beiliegend).
- Stellen Sie Ihren Pool mit mindestens 122cm (4') Abstand auf allen Seiten auf, so dass ein Kind keinen Gegenstand benutzen kann, um in den Pool zu steigen. Stellen Sie den Pool nicht direkt unter Freileitungen auf und gewährleisten Sie, dass am Aufstellort keine unterirdischen Versorgungsleitungen, Rohrleitungen oder Kabel jeglicher Art vorhanden sind.
- Es ist wichtig, dass der Pool auf einem festen, ebenen Untergrund errichtet wird. Wenn der Pool auf unebenem Untergrund errichtet wird, kann dies zu einem Reißen des Pools und Auslaufen führen, was schwere Personen- und / oder Besitzschäden bewirkt. Die Errichtung auf unebenem Untergrund lässt die Garantie- und Wartungsansprüche verfallen.
- Zur Herstellung eines ebenen Untergrunds sollte kein Sand verwendet werden. Bei Bedarf muss der Boden ausgehoben werden.
- Stellen Sie den Pool nicht auf Fahrwege, Verandas, Plattformen, Kies oder Asphalt. Der Boden muss ausreichend fest sein, um den Wasserdruck auszuhalten. Schlamm, Sand, weicher / lockerer Boden oder Teer sind nicht geeignet.
- Der Boden muss von allen Gegenständen und Rückständen einschließlich Steinen und Zweigen gereinigt werden.
HINWEIS: Rasen oder andere Vegetation unter dem Pool stirbt ab und kann zu schlechtem Geruch und Schamm führen. Deshalb empfehlen wir, von der Aufstellfläche des Pools das Gras zu entfernen. Vermeiden Sie das Aufstellen des Pools über und neben Bereichen, in deren Nähe sich aggressive Pflanzen- und Unkrautarten befinden, da diese durch das Bodengewebe oder Innenisolierung wachsen können.
- Wir raten dringend dazu, beim Auseinanderfalten des Pools auf dem Bodengewebe diesen für mindestens 1 Stunde dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, so dass der Pool während des Aufbaus flexibler ist.
- Beim Kauf mit einer Pumpe muss die Pumpe nach dem vollständigen Zusammenbau des Pools installiert werden. Richten Sie die Zu- und Abläufe zur äußeren Stromquelle aus.
HINWEIS: Wenn Sie eine Filterpumpe gekauft haben, verfügt dieses Element über eine separate Bedienungsanleitung. Öffnen Sie den entsprechenden den Karton für Details.
- Wenn Sie eine separate Leiter für Ihren Pool gekauft haben, müssen Sie gewährleisten, dass diese der Poolgröße entspricht.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, um zu gewährleisten, dass die Leiter richtig zusammengebaut ist.
HINWEIS: Die Leiter darf nur zum Betreten und Verlassen des Pools verwendet werden.

Installation

Der Zusammenbau des Pools mit rechteckigem Rahmen kann ohne Werkzeuge erfolgen. Der Zusammenbau erfordert etwa 30 min.



HINWEIS: Es ist wichtig, den Pool in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge zusammenzubauen.

1. Verteilen Sie alle Bauteile und prüfen Sie, dass die richtigen Mengen gemäß der Aufstellung in der Bauteilliste vorhanden sind. Bauen Sie, sollten Teile fehlen, den Pool nicht zusammen, sondern setzen Sie sich mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung, um Unterstützung zu erhalten.
2. Wurde der Pool mit einem Bodengewebe gekauft, ist dieses sorgfältig am gewünschten Ort auszulegen. Gewährleisten Sie, dass sich der Pool in der Nähe zu einer 220-240 Volt AC-Steckdose befindet, die durch ein RCD (Reststromvorrichtung) geschützt ist.
3. Ziehen Sie den Pool auseinander und gewährleisten Sie, dass die richtige Seite nach oben gerichtet ist. Lassen Sie die Innenisolierung 1 Stunde weich werden, um das Zusammenbauen zu erleichtern.
4. Drehen Sie den Pool so, dass sich das Abflussventil in der Nähe des Bereichs befindet, in den Sie das Wasser ablassen wollen, sowie die Pumpenventile gegenüber dem RCD-Ausgang angeordnet sind.
ACHTUNG: Ziehen Sie den Pool nicht auf den Boden, um eine Beschädigung durch scharfe Gegenstände zu vermeiden. Die Firma Bestway Inflatables kann nicht für Schäden am Pool durch die falsche Behandlung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen haftbar gemacht werden.
5. Zur Installation des Verbindungsventils siehe auf der folgenden Seite.
6. Setzen Sie die oberen Schienen zusammen. Beginnen Sie mit den langen Seiten des Pools und schieben Sie die obere Schiene B in die Stabuhse. Verbinden Sie die obere Schiene A mit der oberen Schiene B und gewährleisten Sie, dass die federgespannten Zapfen in die vorgebohrten Löcher greifen. Setzen Sie das Verbinden und Einfügen weiterer oberer Schienen A gefolgt von einer oberen Schiene E fort. Achten Sie darauf, dass die Löcher in den Schienen zu den Löchern in den Buchsen ausgerichtet sind. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen oberen Schienen. Nehmen Sie unbedingt auf die Tabelle mit den Kombinationen der oberen Schienen Bezug, um die richtige Konfiguration für Ihren Pool zu bestimmen. (Siehe Abb. 1)
7. Setzen Sie die C-Verbinder in die oberen Schienen ein. (Siehe Abb. 2.1/2.2)
8. Installieren Sie die U-Halterung. Fügen Sie zuerst die U-Halterung durch die Stabhalterung im Boden des Pools ein (siehe Abb. 3.1/3.2), setzen Sie dann die beiden Enden der U-Halterung in die freiliegenden Löcher in der oberen Schiene ein (siehe Abb. 3.3) und gewährleisten Sie, dass die federgespannten Zapfen greifen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen U-Halterungen.
HINWEIS: Vervollständigen Sie eine Seite des Pools vor dem Wechsel zur anderen Seite.
9. Ziehen Sie die unteren Teile der U-Halterung von der Isolierung weg heraus und straffen Sie die Stabhalterung. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen U-Halterungen.
10. Prüfen Sie, ob das Abflussventil gut geschlossen ist.
11. Füllen Sie 1" bis 2" Wasser in den Pool, so dass der Boden bedeckt ist. Glätten Sie vorsichtig alle Falten sobald der Poolboden leicht bedeckt ist. Beginnen Sie in der Mitte des Pools und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn zur Außenseite. (Siehe Abb. 4)

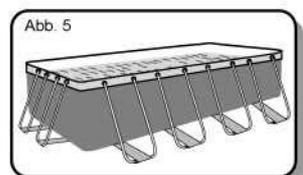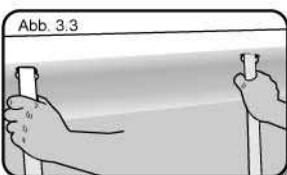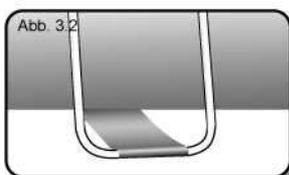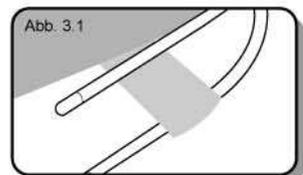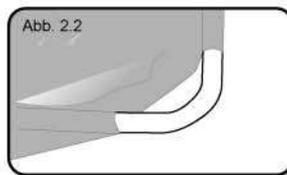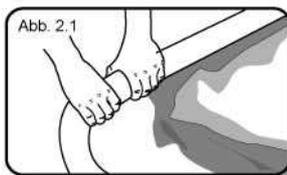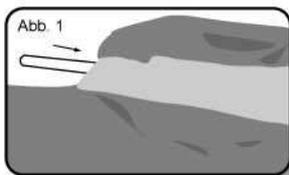

Montage des Verbindungsventils

- Schrauben Sie den Rückstandsfilter (P6216) auf den Verbinder (P6215). (Siehe Abb. 7)
- Fügen Sie diese zusammengebaute Einheit vom Inneren des Pools in den Einlauf A und Auslauf B ein. (Siehe Abb. 8).
HINWEIS: Gewährleisten Sie, dass die Dichtung (P6166) richtig auf der zusammengebaute Einheit innerhalb der Innenisolierung des Pools positioniert ist.
- Ziehen Sie von der Außenseite des Pools die Verbindungsmutter (P6217) auf der zusammengebaute Einheit mit dem Schlüssel (P6169) fest. (Siehe Abb. 9)
- Ziehen Sie mit der Hand das Steuerventil (P6218) an der zusammengebaute Einheit fest. (Siehe Abb. 10)
HINWEIS: Prüfen Sie, dass sowohl die Dichtung des Steuerventils (P6164) als der O-Ring (P6163) richtig am Steuerventil positioniert sind.
- Schlagen Sie im Handbuch zum Pool für die übrige Installation des Pools nach.
ARBEITSANWEISUNG: Verwenden Sie die Regelschraube oben am Steuerventil zum Öffnen und Schließen des Ventils. (Siehe Abb. 11)
- Prüfen Sie, ob das Ventil geschlossen ist.

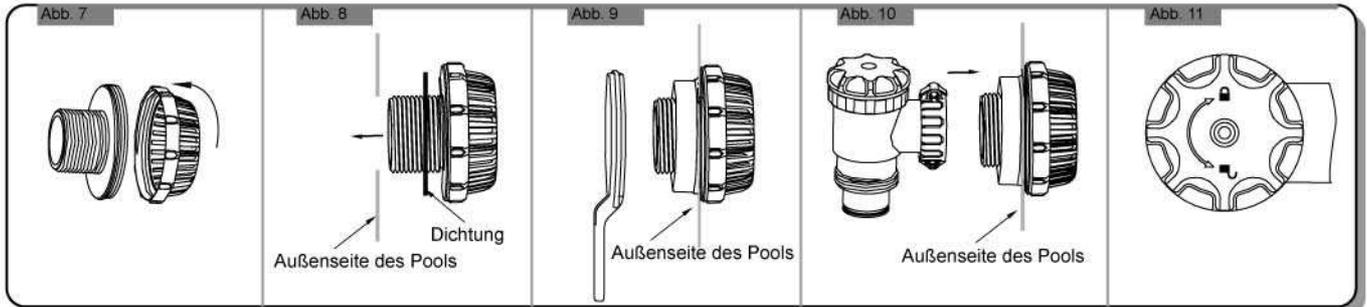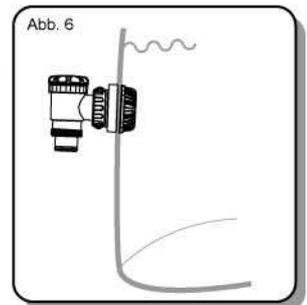

Füllen des Pools Mit Wasser

ACHTUNG: Lassen Sie den Pool während des Einfüllens des Wassers nicht unbeaufsichtigt.




- Füllen Sie den Pool bis zum Abflussventil.

STOP

- Schalten Sie die Wasserzufuhr ab. Prüfen Sie, dass sich das Wasser nicht auf einer Seite sammelt, um zu gewährleisten, dass der Pool eben ist. Lassen Sie, wenn der Pool nicht eben ist, das Wasser ab und nivellieren Sie den Boden durch Aushub. Versuchen Sie nicht, den Pool mit darin befindlichem Wasser zu bewegen. Dabei kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden am Pool kommen. (Siehe Abb. 14)
HINWEIS: Ihr Pool kann bis zu xxxxx Liter / xxxx Gallonen fassen, was einem Druck von xxxxx Pfund entspricht. Weist Ihr Pool eine Beule oder unebene Seite auf, dann ist er nicht eben. Die Seiten können dann reißen und das Wasser läuft plötzlich aus, was zu schweren Verletzungen und / oder Besitzschäden führen kann.
- Füllen Sie den Pool bis zum niedrigsten Pumpenventil.

STOP

- Schalten Sie die Wasserzufuhr ab. Prüfen Sie die Ventile auf Dichtheit.
- Füllen Sie den Pool bis zu 90% mit Wasser, d.h. bis zur Unterkante der oberen Schiene des Pools, so dass die Seiten glatt und fest sind. **ÜBERFÜLLEN** Sie den Pool nicht, das dies zu einem Reißen führen kann. Bei starken Regenfällen müssen Sie unter Umständen etwas Wasser entleeren, um den richtigen Füllstand zu gewährleisten. (Siehe Abb. 13)
- Prüfen Sie den Pool auf Leckstellen an den Ventilen oder Nähten. Kontrollieren Sie das Bodengewebe auf sichtbare Wasserleckstellen. Fügen Sie erst dann Chemikalien hinzu.
- Bessern Sie Ihren Pool bei einer Leckstelle mit dem beiliegenden Flicker-Kit aus. Siehe in den FAQ für weitere Informationen.

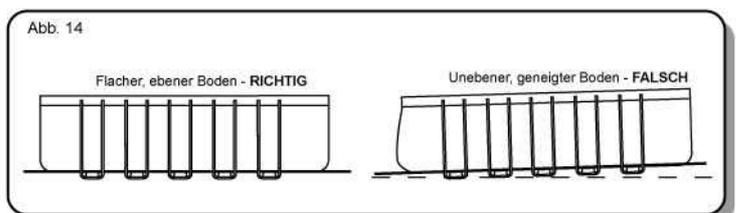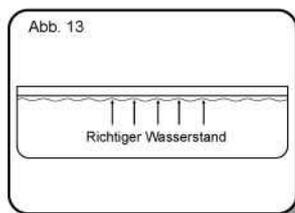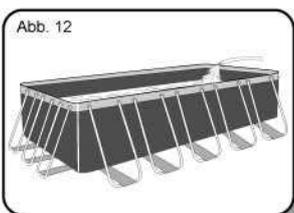

Wartung des Pools

Wenn Sie die Richtlinien zur Wartung nicht einhalten, kann Ihre Gesundheit gefährdet sein, d.h. im Besonderen die Ihrer Kinder.

HINWEIS: Die Filterpumpe wird benutzt, um das Wasser umzuwälzen sowie kleine Partikel auszufiltern, so dass das Wasser von schwebenden Schmutzpartikeln frei gehalten wird. Damit das Wasser Ihres Pools sauber und hygienisch ist, müssen Sie Chemikalien hinzufügen.

Um Ihren Pool sauber zu halten:

- Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Verkaufsstelle zur Beratung und zum Kauf von Chemikalien sowie PH-Kits in Verbindung. Einer der wichtigsten Faktoren zur Erhöhung der Lebensdauer der Innenisolierung besteht darin, das Wasser ständig sauber und hygienisch zu halten. Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Chemikalien genau die Anweisungen von Fachtechnikern für die Wasseraufbereitung.
- Stellen Sie einen Wassereimer in der Nähe des Pools auf, damit sich die Benutzer vor dem Betreten des Pools die Füße reinigen können.
- Decken Sie den Pool ab, wenn er nicht benutzt wird.
- Säubern Sie den Pool regelmäßig, um die Ablagerung von Schmutz zu vermeiden.
- Wechseln Sie den Filtereinsatz in der Filterpumpe alle 2 Wochen.
- Entfernen Sie vorsichtig allen Schwimmschaum mit einem sauberen Tuch.
- Zur Verbesserung der Wasserqualität empfehlen wir, Zubehör von Bestway zu verwenden, wie Entschäumer und Wartungs-Kits. Bitte besuchen Sie unsere Internetseite www.bestway-service.com oder setzen Sie sich mit Ihrem Pool-Lieferanten in Verbindung. Bei Regenwasser ist Vorsicht geboten. Prüfen Sie bitte, dass der Wasserstand nicht höher als erwartet ist. Gehen Sie in diesem Fall entsprechend vor.

Eine richtige Wartung kann die Lebensdauer Ihres Pools maximieren.

ACHTUNG: Betreiben Sie die Pumpe nicht, wenn der Pool benutzt wird.

Reparatur

Verwenden Sie das Reparaturstück, wenn Ihr Pool beschädigt ist. - Siehe in den FAQ für Hinweise.

Zerlegung

1. Schrauben Sie die Kappe des Abflussventils an der Außenseite des Pools entgegen dem Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie sie.
2. Schließen Sie den Adapter an den Schlauch an und legen Sie das andere Ende des Schlauchs in den Bereich, in dem Sie Ihren Pool ablassen wollen. (Prüfen Sie die lokalen Bestimmungen zum Ablassen gemäß Gesetz).
3. Schrauben Sie den Kontrollring des Schlauchadapters im Uhrzeigersinn auf das Abflussventil. Das Abflussventil öffnet sich und das Wasser beginnt automatisch abzufließen.
ACHTUNG: Der Wasserfluss kann mit den Kontrollring gesteuert werden.
4. Schrauben Sie nach dem Ablassen den Kontrollring auf, um das Ventil zu schließen.
5. Lösen Sie den Schlauch.
6. Schrauben Sie die Kappe wieder auf das Abflussventil.
7. Trocknen Sie den Pool an der Luft.

ACHTUNG: Lassen Sie den abgelassenen Pool nicht im Freien.

Lagerung

1. Entfernen Sie alles Zubehör und alle Ersatzteile des Pools und bewahren Sie sie sauber und trocken auf.
2. Tragen Sie, sobald der Pool vollständig trocken ist, Talkum-Puder auf, damit die Gewebe nicht aneinander haften und falten Sie den Pool sorgfältig zusammen. Ist der Pool nicht vollständig trocken kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Innenisolierung des Pools kommen.
3. Bewahren Sie die Innenisolierung und das Zubehör an einem trockenen Ort mit gemäßigter Temperatur zwischen 5°C/41°F und 38°C/100°F auf.

Häufig Gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein geeigneter Untergrund für den Pool mit rechteckigem Rahmen?

Nur eine vollkommen flache, feste und ebene Oberfläche kann verwendet werden. Verwenden Sie keinen Sand als Material zum Nivellieren, da er zu einer Verschiebung unter dem Pool neigt. Der Boden muss ausgehoben werden, bis er vollständig eben ist. Stellen Sie den Pool nicht auf Fahrwege, Verandas, Plattformen, Kies oder Asphalt. Der Boden muss ausreichend fest sein, um das Gewicht und den Druck des Wassers auszuhalten: Schlamm, Sand, weicher / loser Boden oder Teer sind ungeeignet. Ein Betonuntergrund kann benutzt werden, jedoch ist Vorsicht geboten, damit der Pool nicht über die Oberfläche gezogen wird, da die Innenisolierung durch Abrieb beschädigt werden kann. Soll der Pool auf Rasen aufgestellt werden, wird empfohlen, das Gras unter dem Pool zu entfernen, da es abstirbt und schlechte Gerüche / Schlamm hervorruft. Bestimmte Arten von zählebigen Gras können durch die Innenisolierung wachsen, wie auch aggressive Büsche / Pflanzen durch die Poolseite. Gewährleisten Sie, dass Vegetation in der Nähe bei Bedarf zurückgeschnitten wird. Die Verwendung eines Bodengewebes trägt zum Schutz des Poolbodens bei.

2. Wie weiß ich, ob mein Pool auf unebenem Untergrund aufgestellt wurde?

Wenn sich Ihr Pool auf einer Seite ausbeult wurde er nicht auf ebenem Untergrund errichtet. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Pool entleeren und zu einem ebenen Ort umsetzen. Sollte sich der Pool nicht auf ebenem Untergrund befinden, wird eine ungewöhnliche Belastung auf die Nähte ausgeübt, was zu ihrem Reißen und einer Überschwemmung führen kann. Dies kann wiederum Schäden und mögliche Verletzungen sowie Tod zur Folge haben.

Füllen Sie Ihren Pool sorgfältig gemäß den Hinweisen im Handbuch. Dies gewährleistet, dass Sie kein Wasser vergeuden und sich der Pool mühelos bewegen lässt, um den Untergrund zum angebrachten Zeitpunkt zu ebenen und nicht nach seinem vollständigen Füllen mit Wasser.

3. Kann ich meinen Pool über die Wasserversorgung füllen?

Wir raten zur Verwendung eines Gartenschlauchs mit niedrigem Druck zum Füllen Ihres Pools. Wenn es notwendig ist, die Wasserversorgung zu verwenden, ist es günstig, den Pool mit einem Zoll Wasser über einen Schlauch zu füllen und zuerst die Falten zu glätten. Verwenden Sie eine Wasserversorgung, die in der Lage ist den Wasserfluss zu regeln, um Schäden zu verhüten. Gewährleisten Sie eine Pause bei jedem Schritt gemäß der Bedienungsanleitung, damit Ihr Pool eben ist. Die Firma Bestway kann nicht für Pools haftbar gemacht werden, die durch die Wasserversorgung beschädigt oder geschwächt wurden.

4. Welches ist der maximale Füllstand des Pools?

Füllen Sie den Pool mit Wasser bis zu 90% der oberen Schiene. Versuchen Sie nicht, den Pool über die Unterkante der Schiene zu füllen. Wir empfehlen, für die Wasserverdrängung Platz zu lassen, wenn sich Personen im Pool befinden. Während des Sommers müssen Sie unter Umständen Wasser nachfüllen, das durch Verdampfung oder normalen Gebrauch verloren gegangen ist.

5. Mein Pool hat eine Leckstelle, was kann ich tun, um sie zu beseitigen?

Der Pool muss nicht entleert werden, um Löcher zu verschließen. Selbstklebende, Unterwasser-Reparaturstücken sind bei Ihrem örtlichen Pool- / Hardware-Geschäft erhältlich. Verwenden Sie zum externen Gebrauch das mitgelieferte Reparaturstück. Reinigen Sie bei Löchern im Inneren diese auf der Innenseite des Pools, um Öl und Algen zu entfernen. Schneiden Sie einen ausreichend großen Kreis aus, um das Loch abzudecken, und bringen Sie den Flicker fest auf der Wasserseite an. Schneiden Sie einen zweiten Flicker und bringen Sie ihn auf der Außenseite des Pools für bessere Festigkeit an. Verwenden Sie, wenn sich das Loch im Boden des Pools befindet, nur einen Flicker und beschweren Sie ihn mit einem schweren Gegenstand, während er abbindet. Lassen Sie den Ring bei einem Loch im oberen Ring auf, um das Loch zu suchen. Markieren Sie es, so dass Sie es mühelos erkennen und bringen Sie den Flicker durch gutes Andrücken an. Lassen Sie den Ring nach dem Anbringen leicht ab, so dass der Flicker weniger unter Druck steht. Legen Sie, wenn der Ring vollständig abgelassen und der Pool leer ist, ein großes Gewicht auf den Flicker, um das Abbinden zu unterstützen. Wenn Sie den Pool ausgebessert haben, während er leer war, empfehlen wir, ihn mindestens 12 Stunden vor dem erneuten Füllen ruhen zu lassen.

6. Wo kann ich Filtereinsätze kaufen und wie oft muss ich sie wechseln?

Filtereinsätze für Ihre Filterpumpe sind in dem Geschäft erhältlich, in dem Sie Ihren Pool gekauft haben. Anderenfalls verkaufen Großhändler Filtereinsätze als Zubehör. Sollten Sie keine Ersatzteile erhalten können, wenden Sie sich an unsere gebührenfreie Telefonnummer und wir werden Sie bei der Suche nach der nächstgelegenen Beschaffungsquelle unterstützen. Die Einsätze müssen alle 2 Wochen je nach dem Gebrauch des Pools gewechselt werden. Prüfen Sie den Filter auf wöchentlicher Grundlage und reinigen Sie ihn durch Absaugen von Rückständen und Partikeln. **Hinweis:** Gewährleisten Sie, dass Ihre Pumpe von der Stromversorgung getrennt wird, bevor Sie den Filtereinsatz prüfen. Sie können auch unsere Internetseite www.bestway-service.com zum Kauf von Einsätzen besuchen.

7. Wie oft pro Jahr muss ich das Wasser wechseln?

Dies ist vom Gebrauch des Pools und von der Aufmerksamkeit hinsichtlich des Abdeckens des Pools und der richtigen Ausgewogenheit der Chemikalien abhängig. Bei richtiger Wartung sollte das Wasser eine ganze Sommersaison dauern. Setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Lieferanten für Pool-Chemikalien für detaillierte Informationen in Bezug auf die Chemikalien in Verbindung, der in der Lage ist, Sie hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Sauberkeit des Wassers zu beraten.

8. Muss ich meinen Pool für den Winter entleeren?

Ja. Überirdische Pools können unter dem Gewicht von Eis und Schnee reißen und die PVC-Wände werden beschädigt. Wir empfehlen, den Pool abzulassen, wenn die Temperaturen unter 8°C/45°F sinkt. Der Pool muss im Inneren bei gemäßigter Temperatur zwischen 5°C/41°F und 38°C/100°F aufbewahrt werden. Lagern Sie ihn von Chemikalien und Nagetieren geschützt, sowie außerhalb der Reichweite von Kindern.

9. Mein Pool verblasst – warum?

Der übermäßige Gebrauch von Chemikalien kann zu einem Verblasen der Farbe auf der Innenseite der Innenisolierung führen. Dies ähnelt dem Badeanzug, der im Laufe der Zeit durch den wiederholten Kontakt mit chlorhaltigem Wasser ausbleicht.

10. Wie viele Jahre dauert der Pool?

Es gibt keine Zeitgrenze für die Dauerhaftigkeit des Pools. Bei Beachtung der Anweisungen im Handbuch und bei richtiger Sorgfalt, Wartung und Lagerung können Sie die Lebensdauer Ihres Pools deutlich erhöhen. Ein falscher Aufbau, Gebrauch oder ungenügende Sorgfalt können zu einer Beschädigung des Pools führen.

11. Raten Sie zur Verwendung einer Filterpumpe mit einem Bestway-Pool?

Unbedingt! Wir raten dringend zur Verwendung einer Filterpumpe, die das Wasser des Pools sauber halten kann.

12. Was sind die wichtigsten Funktionen meiner Filterpumpe?

Die wichtigste Funktion einer Filterpumpe ist die Beseitigung jeglicher Art von Schmutz aus dem Wasser mit Hilfe eines Filtereinsatzes und chemischen Produkten für ihre Sterilisierung.

Eingeschränkte BESTWAY®-Herstellergarantie

Für das von Ihnen erworbene Produkt wird eine eingeschränkte Garantie gewährt. Bestway deckt unsere Qualitätsgarantie und gewährleistet durch die Ersetzungsgarantie, dass Ihr Produkt frei von Herstellungsfehlern ist, die zu Undichtigkeit führen.

Um einen Anspruch geltend zu machen, müssen Sie diese vollständig ausgefüllte Garantiekarte einschicken mit: (1) Ihr Kaufbeleg (2) Schneiden Sie das Auslassventil an der Wand des Pools mit der in der Nähe aufgedruckten Produktionslosnummer aus und legen Sie es dem Kaufbeleg bei.

Bestway haftet nicht für wirtschaftliche Schäden aufgrund der Kosten für Wasser oder Chemikalien. Mit Ausnahme der Ersetzung des Produkts haftet Bestway nicht für die Folgen der Undichtigkeit. Bestway ersetzt keine beschädigten Produkte, bei denen der Verdacht besteht, dass diese Schäden durch Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der Anweisungen für die Benutzung verursacht wurden.

AN: BESTWAY KUNDENDIENSTABTEILUNG Datum _____
Code Kundennummer _____

FAX/EMAIL/TEL: Bitte nehmen Sie auf die Informationen für Ihr Land auf der Rückseite Bezug.

Erforderliche Informationen

Name: _____
Anschrift: _____
PLZ: _____
Stadt: _____
Land: _____
Telefon: _____
Handy: _____
E-MAIL: _____
Fax: _____

Bitte kreuzen Sie die Bestellnummer des Artikels deutlich an: _____

Bitte geben Sie die Größe Ihres Pools deutlich an.

FAST SET™ POOL	OVALER FAST SET™ POOL	STEEL PRO™ FRAME POOL	RECHTECKIGER FRAME POOL	RAHMENPOOL SPLASH	FILTERPUMPE
244cm x 66cm.	549cm x 366cm x 122cm.	244cm x 61cm.	414cm x 216cm x 100cm.	229cm x 160cm x 43cm.	1250 Liter (1,25 m³)
305cm x 76cm.	610cm x 366cm x 122cm.	305cm x 76cm.	549cm x 274cm x 122cm.	239cm x 160cm x 61cm.	2005 Liter (2 m³)
366cm x 76cm.	732cm x 366cm x 122cm.	366cm x 81cm.	671cm x 396cm x 132cm.	259cm x 180cm x 66cm.	3025 Liter (3 m³)
366cm x 91cm.	853cm x 366cm x 122cm.	366cm x 122cm.		300cm x 201cm x 71cm.	5678 Liter (5,7 m³)
457cm x 91cm.		457cm x 91cm.		414cm x 216cm x 79cm.	3025 Liter (3 m³) Sandfilter
457cm x 107cm.		457cm x 122cm.			5678 Liter (5,7 m³) Sandfilter
457cm x 122cm.		549cm x 107cm.			
549cm x 107cm.		549cm x 122cm.			
549cm x 122cm.		549cm x 132cm.			
549cm x 132cm.		244cm x 51cm.			
		356cm x 102cm.			

Beschreibung des Problems

- Riss / Undichtigkeit Fehlerhafte Schweißung Fehlerhafter oberer Ring Beschädigtes Ablassventil
 Unvollständigkeit, Welches Teil fehlt – Bitte geben Sie die Bestellnummer an, die Sie im Handbuch finden

Otros, por favor describa _____

Zur anforderung von ersatzteilen muss der verbraucher auch eine kopie die seite des handbuches zusenden, auf der in der nähe des fehlenden oder defekten teils ein kreuz zur markierung angebracht wurde.

Für die Abwicklung der Kundendienstanfrage müssen die angegebenen Informationen vollständig sein.

Zusammen mit diesem Fax müssen Sie eine Kopie des Kassenbelegs senden.

Die Free-Call-Nummer ist nur aus dem Festnetz erreichbar.

SIE KÖNNEN AUCH UNSER WEBSEITE BESUCHEN: www.bestway-service.com



Inflate Your Fun™

Bestway (Europe) s.r.l.

Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Tel: 00 800 111 02 003
Fax: +39 02 9139 0361
E-mail: aftersales@bestway-europe.com
www.bestway-service.com

Austria

Alois Grabner K.G.
Bahnhofstr. 32
A-8714 Kraubath
Österreich, Austria
Tel: 00 800 660 041 00
E-mail: bestway@grabner-pools.com

Belgium

Tel: 0 800 20 132
Fax: +32 28080882
E-mail:
belgiumservice@bestway-europe.com

Denmark

Scanditoy A/S
Hørkær 18, 1.sal
2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 47 31 48 00
Fax: +45 47 31 66 08
E-mail: denmark@bestway-service.com

Finland

Scanditoy Oy
Kalevantie 35, 20520 Turku
Box 130
FI-20101 Turku, FINLAND
Tel: +35 8 2 436 36 00
Fax: +35 8 2 4380 550
E-mail: finland@bestway-service.com

Bestway France

Tel: 08 92 707 709 (0.34 € TTC / Minute)
Fax: 04 89 069 991
E-mail: sav@bestway-france.com

Bestway Germany

Tel: +49 (0) 7531 45 49 180
Fax: +49 (0) 7531 45 49 181
E-mail: kundendienst@bestway-europe.com

Greece

Tel: 00 800 391 275 300
Fax: +39 02 9139 0361
E-mail: aftersales@bestway-europe.com

Hungary

Figyelem!
Amennyiben a termékkel kapcsolatban minőségi kifogása van, kérjük tárcsázza a helyi tarifával hívható 06-40-204-624-es telefonszámot, ahol a meghibásodott részegység cseréjét intézheti, vagy jelezze e-mail-en a bestway@aqualing.hu címen.

Kérjük ne vigye vissza a terméket a vásárlás helyszínére!
A vásárlást igazoló bizonylatot szíveskedjen megőrizni!

Bestway Italy

Tel: 00 800 111 02 003
(comporre anche i due 0 iniziali)
Da Cellulari: 199 151 135 (0.10€ / minute)
Fax: +39 02 9139 0361
E-mail: assistenza@bestway-europe.com

The Netherlands

Tel: 08002378929
Fax: +31 842290295
E-mail: dutchservice@bestway-europe.com

Norway

Scanditoy AS
P.O. Box 13
Hageveijen 20
NO-3107 Sem, Norway
Tel: +47 33 37 88 00
Fax: +47 33 37 88 80
E-mail: norway@bestway-service.com

Poland

HH Poland S.A.
UL. Pyskowicka 11,
41-800 Zabrze Mikulczyce, Poland
Tel: +48 (0) 32 2718 635/38
Fax: +48 (0) 32 2738 266/67
E-mail: reklamacje@hhpoland.com.pl

Bestway Spain & Portugal

Edificio Metrovialia
C/ Cronos 24-26, Bloque 2, Escalera 4, Piso 2, Oficina E-26
(28037) Madrid, Spain

Spain:

Tel.: 0034 (0) 917425568
Fax: 0034 (0) 902602705
E-Mail: postventa@bestway-europe.com

Portugal:

Tel: 900.10.14.02 (Só a partir de linha telefónica fixa)
Fax: 0034 (0) 902602705
Email: assistencia@bestway-service.com

Sweden

Scanditoy AB
Box 305
Nordenskiöldsgatan 6
SE-20123 Malmö, Sweden
Tel: +46 479 190 00
Fax: +46 479 193 22
E-mail: sweden@bestway-service.com

Switzerland

Tel: (+41) 719290000
Fax: (+41) 719290090
E-mail address:
switzerland@bestway-service.com

United Kingdom

Wilton Bradley Ltd, TQ12 6TL.
Tel: 0800 612 0457
Fax: 1626 835736
E-mail: aftersales@bestway-uk.com
www.directaftersales.co.uk

Bestway Central & South America Ltda

Salar de Ascotan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: 56 2 365 0315
Fax: 56 2 365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Brasil

Tel: 55 11 3522 7495
Fax: 55 11 3522 7495
Email: brasil@bestway-southamerica.com

Chile

Tel: 56 2 365 0315
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Mexico

Tel: 52 81 8346 3416
Fax: 52 81 8346 6581
EMAIL: mexico@bestway-southamerica.com

Perú

Tel: 511 221 5969
EMAIL: peru@bestway-southamerica.com

Bestway Inflatables & Material Corp.

No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Tel: 86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com